

# **Nokia 3710 fold User Guide**

Issue 1

<b>Contents</b>	
<b>Safety</b>	<b>4</b>
<b>Get started</b>	<b>5</b>
Keys and parts	5
Insert the SIM card and battery	5
Insert and remove the memory card	6
Charge the battery	7
GSM antenna	8
Accessories	8
<b>Switch it on</b>	<b>9</b>
About your device	9
Network services	10
Access codes	10
Switch the device on and off	11
Home screen	11
Navigate the menus	12
Lock the keys	13
Functions without a SIM card	13
Flight profile	13
<b>Support and updates</b>	<b>14</b>
Support	14
My Nokia	14
Download content	14
Update software using your PC	14
Software updates over the air	15
Restore factory settings	15
<b>Make it your device</b>	<b>16</b>
Basic settings	16
Personalize your device	17
Connect	19
Network provider services	21
<b>Stay in touch</b>	<b>22</b>
Make calls	22
Text and messages	25
Mail and Instant Messaging	28
<b>Image and video</b>	<b>29</b>
Capture images	29
Received video clips	30
Camera and video settings	30
Gallery	30
Print images	31
Share images and videos online	31
Memory card	31
<b>Entertainment</b>	<b>32</b>
Listen to music	32
Web	35
Games and applications	37
<b>Maps</b>	<b>38</b>
About Maps	38
Nokia Map Loader	38
About GPS	39
GPS receiver	39
Navigate to your destination	39
<b>Organize</b>	<b>40</b>
Manage contacts	40
Business cards	41
Date and time	41
Alarm clock	41
Calendar	42
To-do list	42
Notes	42
Nokia PC Suite	42
Calculator	43
Countdown timer	43
Stopwatch	43
<b>Green tips</b>	<b>44</b>
Save energy	44
Recycle	44
Learn more	44
<b>Digital rights management</b>	<b>45</b>
<b>Accessories</b>	<b>45</b>

---

<b>Battery</b>	<b>45</b>
Battery and charger information	45
Nokia battery authentication guidelines	46
<b>Taking care of your device</b>	<b>46</b>
Recycle	47
<b>Additional safety information</b>	<b>47</b>
Small children	47
Operating environment	47
Medical devices	47
Vehicles	47
Potentially explosive environments	47
Emergency calls	47
Certification information (SAR)	48
<b>Index</b>	<b>49</b>

## Safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

## WATER-RESISTANCE



Your device is not water-resistant. Keep it dry.

## SWITCH ON SAFELY



Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

## ROAD SAFETY COMES FIRST



Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

## INTERFERENCE



All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.

## SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS



Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.

## QUALIFIED SERVICE



Only qualified personnel may install or repair this product.

## ACCESSORIES AND BATTERIES




Use only approved accessories and batteries. Do not connect incompatible products.


## Get started

Get to know your device, insert the battery, SIM card, and memory card, and learn some important information about your device.

### Keys and parts

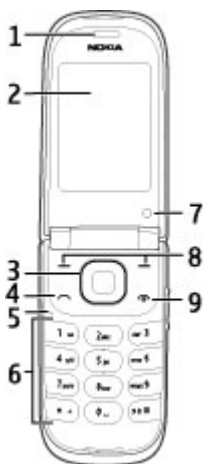

- 1 Earpiece
- 2 Display
- 3 Navi™ key (scroll key)
- 4 Call key
- 5 Microphone
- 6 Keypad
- 7 Secondary camera
- 8 Left and right selection keys
- 9 End/Power key

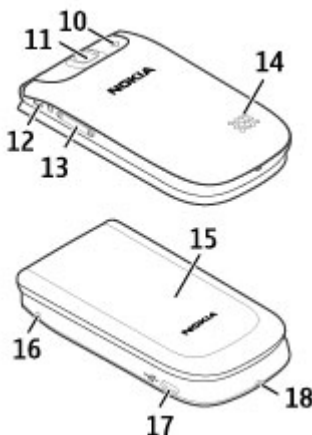

- 10 Camera flash
- 11 Camera lens
- 12 Nokia AV Connector (0.10 in)
- 13 Volume keys
- 14 Loudspeaker
- 15 Hidden display
- 16 Charger connector
- 17 Micro USB cable connector
- 18 Wrist strap eyelet

### Insert the SIM card and battery

**Note:** Switch off the power and disconnect the charger and any other device before removing the covers. Avoid touching electronic components while changing the covers. Always store and use the device with the covers attached.

The SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card.


- 1 Open the back cover, and remove it.



- 2 Remove the battery.



- 3 Open the SIM card holder. Insert the SIM card into the holder with the beveled corner facing down and the contact surface area facing toward the contacts of the device. The side with the beveled corner fits below the rim of the device. Close the SIM card holder.

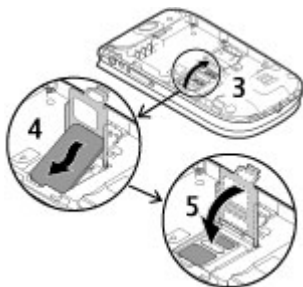

- 4 Line up the battery contacts, and insert the battery.



- 5 Place the battery cover on the phone, ensuring that the hooks at the upper part of the cover are aligned with the corresponding recesses on the device. Slide the back cover to close it.



### Insert and remove the memory card



Use only compatible microSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with this device. Incompatible cards may damage the card and the device and corrupt data stored on the card.

Your device supports microSD cards with a capacity of up to 8 GB. The size of a single file may not exceed 2 GB.

## Insert the memory card



- 1 Switch the device off, and remove the back cover and battery.
- 2 Slide the memory card holder inwards to unlock.
- 3 Open the SIM card holder, and insert the SIM card into the holder with the contact surface facing down.
- 4 Close the card holder, and slide it to lock.
- 5 Replace the battery and back cover.

## Remove the memory card

- 1 Remove the back cover and the battery.
- 2 Open the memory card holder, and remove the memory card. Close the SIM card holder.
- 3 Replace the battery and back cover.

## Charge the battery

Your battery has been partially charged at the factory. If the device indicates a low charge, do the following:

- 1 Connect the charger to a wall outlet.



- 2 Connect the charger to the device.
- 3 When the battery is fully charged, disconnect the charger from the device, then from the wall outlet.

You can also charge the battery with a USB cable, using power from a computer.

- 1 Connect the USB cable to a USB port of a computer and to your device.
- 2 When the battery is fully charged, disconnect the USB cable.

If the battery is completely discharged, USB charging may not work. Use the charger instead.

You do not need to charge the battery for a specific length of time, and you can use the device while it is charging. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Charging the device while listening to the radio may affect the quality of reception.

**GSM antenna**

Your device may have internal and external antennas. Avoid touching the antenna area unnecessarily while the antenna is transmitting or receiving. Contact with antennas affects the communication quality and may cause a higher power level during operation and may reduce the battery life.


The figure shows the GSM antenna area marked in gray.

**Accessories****Connect a USB cable****Headset****Warning:**

When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

When connecting any external device or any headset, other than those approved by Nokia for use with this device, to the Nokia AV Connector, pay special attention to volume levels.

Do not connect products that create an output signal as this may cause damage to the device. Do not connect any voltage source to the Nokia AV Connector.

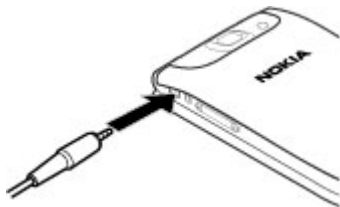**Strap**

- 1 Open the back cover.
- 2 Thread the wrist strap, and tighten it.

- 3 Close the back cover.

## Switch it on

Learn how to switch on your device, and how to use the basic functions.

### About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the GSM 850, 900, 1800, 1900 and WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz networks. Contact your service provider for more information about networks.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites and may allow you to access third-party sites. These are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you access such sites, take precautions for security or content.

### Warning:

To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

When using this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights. Copyright protection may prevent some images, music, and other content from being copied, modified, or transferred.

Make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety

instructions. Do not connect incompatible products.

The images in this guide may differ from your device display.

Refer to the user guide for other important information about your device.

### Network services

To use the device you must have service from a wireless service provider. Some features are not available on all networks; other features may require that you make specific arrangements with your service provider to use them. Network services involve transmission of data. Check with your service provider for details about fees in your home network and when roaming on other networks. Your service provider can explain what charges will apply.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have customized items such as menu names, menu order, and icons.


### Access codes

To set how your device uses the access codes and security settings, select **Menu > Settings and Security > Access codes**.

- The security code helps to protect your phone against unauthorized use. The preset code is 12345. You can create and change the code, and set the phone to request the code. Some operations require the security code regardless of the settings, for example, if you want to restore the

factory settings. Keep the code secret and in a safe place separate from your phone. If you forget the code and your device is locked, your device will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your device dealer.

- The PIN code, supplied with the SIM card, helps to protect the card against unauthorized use.
- The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access certain services.
- The barring password is required when using the call barring service to restrict calls to and from your device (network service).
- To view or change the security module settings for the browser, select **Menu > Settings and Security > Security module**.

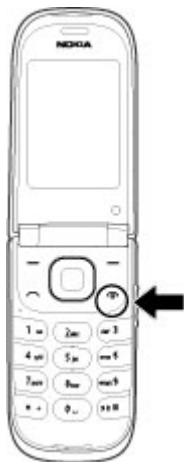**Switch the device on and off****Switch on and off**

Press and hold the power key.

**Enter the PIN code**

If requested, enter the PIN code (displayed as \*\*\*\*).


**Set the time and date**

If requested, enter the time and date.

You may be prompted to get the configuration settings from your service provider (network service). For more information, contact your service provider.

**Home screen**

When the phone is ready for use, and you have not entered any characters, the phone is in the home screen.

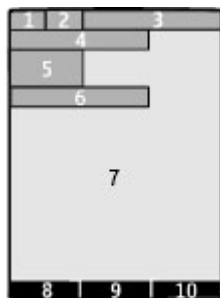**Display**

- 1 Signal strength of the cellular network
- 2 Battery charge status
- 3 Indicators
- 4 Name of the network or the operator logo
- 5 Clock
- 6 Date (only if the enhanced home screen is deactivated)
- 7 Display
- 8 Function of the left selection key
- 9 Function of the scroll key
- 10 Function of the right selection key

You can change the function of the left and right selection key. [See "Left and right selection keys," p. 18.](#)

**Enhanced home screen**

With the enhanced home screen, you can display a list of selected information and features that you can directly access.

Select **Menu > Settings and Display > Home screen.**

**Activate the enhanced home screen**

Select **Home screen mode > On.**

### Organize and personalize the enhanced home screen

Select **Personalize view**.

### Select the key used to activate the enhanced home screen

Select **Home screen key**.

### Navigate in the home screen

Scroll up or down to navigate the list, and select **Select**, **View**, or **Edit**. The arrows indicate that further information is available.

### Stop navigating.

Select **Exit**.

### Shortcuts

When your device is in the home screen, you can use shortcuts.

### List missed, received, and dialed calls

Press the call key. To make a call, scroll to the number or name, and press the call key.

### Open the web browser

Press and hold **0**.




### Call the voice mailbox















Press and hold **1**.

### Use other keys as shortcuts

See "[Dialing shortcuts](#)," p. 23.

### Indicators

-  You have unread messages.
-  You have unsent, cancelled, or failed messages.
-  The keypad is locked.

-  The device does not ring for incoming calls or text messages.
-  An alarm is set.
-  The device is registered to the GPRS or EGPRS network.
-  A GPRS or EGPRS connection is open.
-  The GPRS or EGPRS connection is suspended (on hold).
-  Bluetooth connectivity is activated.
-  A GPS signal is available.
-  No GPS signal available.
-  If you have two phone lines, the second line is in use.
-  All incoming calls are diverted to another number.
-  Calls are limited to a closed user group.
-  The currently active profile is timed.
-  A headset is connected to the device.
-  The device is connected to another device, using a USB cable.

### Navigate the menus

The device offers a range of functions that are grouped into menus.

- 1 To access the menu, select **Menu**.
- 2 Scroll through the menu, and select an option (for example, **Settings**).
- 3 If the selected menu contains further submenus, select one (for example, **Call**).
- 4 Select the setting of your choice.
- 5 To return to the previous menu level, select **Back**.  
To exit the menu, select **Exit**.

**Change the menu view**

Select **Options** > **Main menu view**. Scroll right, and select from the available options.

**Rearrange the menu**

Select **Options** > **Organize**. Scroll to the menu item to be moved, and select **Move**. Scroll to where you want to move the menu item, and select **OK**. To save the change, select **Done** > **Yes**.

**Lock the keys**

Lock the keypad to prevent accidental keypresses.

**Lock the keypad**

Select **Menu**, and press \* within 3.5 seconds.

**Unlock the keypad**

Select **Unlock**, and press \* within 1.5 seconds. If requested, enter the lock code.

**Answer a call when the keypad is locked**

Press the call key. When you end or reject a call, the keypad locks automatically.

Further features are Automatic keyguard and Security keyguard. [See "Phone settings," p. 16.](#)

When the device or keypad is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

**Functions without a SIM card**

Some functions of your device may be used without inserting a SIM card, such as Organizer functions and games. Some functions appear dimmed in the menus and cannot be used.

**Flight profile**

In radio sensitive environments, where you are asked not to use your phone, you can still access your calendar, contacts list, and offline games by activating the flight profile.

✈ indicates that the flight profile is active.

**Activate the flight profile**

Select **Menu** > **Settings** > **Profiles and Flight** > **Activate or Customize**.

**Deactivate the flight profile**

Select any other profile.

**Warning:**

With the Flight profile you cannot make or receive any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code.

If you need to make an emergency call while the device is locked and in the Flight profile, you may be also able to enter an official emergency number programmed in your device in the lock code field and select 'Call'. The device will confirm that you are about to exit Flight profile to start an emergency call.

### Support and updates

Nokia helps you in many ways to gain the most benefit from your device.

#### Support

When you want to learn more about how to use your product or you are unsure how your device should function, see the user guide or see the support pages at [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) or your local Nokia website, or with a mobile device, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support), the Help application in the device, or the user guide.

If this does not resolve your issue, do one of the following:

- Restart the device: switch off the device, and remove the battery. After about a minute, replace the battery, and switch on the device.
- Restore the original factory settings as explained in the user guide.
- Update your device software regularly for optimum performance and possible new features, as explained in the user guide.

If your issue remains unsolved, contact Nokia for repair options. See [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair), or in Latin America, [www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio](http://www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio). Before sending your device for repair, always back up the data in your device.

#### My Nokia

Select Menu > Applications > Extras > Collection > My Nokia.

My Nokia is a free service that regularly sends you text messages containing tips,

tricks, and support for your Nokia device. It also allows you to browse the My Nokia site where you can find details about Nokia devices and download tones, graphics, games, and applications.

To use the My Nokia service, it must be available in your country and supported by your service provider. You must sign up to use the service. Call charges apply when you send messages to sign up or unsubscribe. For terms and conditions, see the documentation supplied with your device, or [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

#### Download content

You may be able to download new content (for example, themes) to your device (network service).

**Important:** Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

For the pricing and availability of these services, contact your service provider.

#### Update software using your PC

Nokia Software Updater is a PC application that enables you to update your device software. To update your device software, you need a compatible PC, broadband internet access, and a compatible USB data cable to connect your device to the PC.

To get more information and to download the Nokia Software Updater application, go to [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate), or in Latin America, [www.nokia-latinoamerica.com/nsu](http://www.nokia-latinoamerica.com/nsu).

### Software updates over the air

Your service provider may send device software updates over the air directly to your device (network service). This option may not be available, depending on your phone.

Downloading software updates may involve the transmission of large amounts of data (network service).

Make sure that the device battery has enough power, or connect the charger before starting the update.

#### Warning:

If you install a software update, you cannot use the device, even to make emergency calls, until the installation is completed and the device is restarted. Be sure to back up data before accepting installation of an update.

### Request a software update

- 1 Select **Menu > Settings** and **Phone > Phone updates** to request available software updates from your service provider.
- 2 Select **Current sw details** to display the current software version and check whether an update is needed.
- 3 Select **Downl. phone sw** to download and install a software update. Follow the instructions.
- 4 If the installation was cancelled after the download, select **Install sw update** to start the installation.

The software update may take several minutes. If there are problems with the installation, contact your service provider.

### Restore factory settings

To restore the device back to the factory settings, select **Menu > Settings > Rest. fact. sett.** and from the following:

**Settings only** — Reset all preference settings without deleting any personal data.

**All** — Reset all preference settings, and delete all personal data, such as contacts, messages, media files, and activation keys.

## Make it your device

Set up your device, personalize it, and connect it in several ways.

### Basic settings

#### Phone settings

Select **Menu > Settings and Phone**.

Select from the following:

**Language settings** — To set the language of your device, select **Phone language** and a language. To set the language of your device according to the information on the SIM card, select **Phone language > Automatic**.

**Memory status** — View the memory consumption.

**Automatic keyguard** — Set the keypad to lock automatically after a preset time delay when the device is in the home screen and no function has been used.

**Security keyguard** — Set the device to prompt for the security code to unlock the keypad.

**Voice recognition** — Set up voice commands, or start voice recognition training.

**Flight query** — Set the device to prompt for the flight profile when you switch the device on. In the flight profile, all radio connections are closed.

**Phone updates** — Allow software updates from your service provider (network service). The available options may vary.

**Network mode** — To use GSM and (when available) 3G networks, select **Dual mode**. This option is not available during an active call.

**Operator selection** — Manually select which network to use.

**Help text activation** — Set the device to display help text.

**Switch-up tone** — Play a tone when you switch the device on.

**Fold close handling** — Select the behavior of the device when the fold is closed.

**Confirm SIM actions** — Access additional network services from your SIM card. This option may not be available, depending on your SIM card.

### Security settings

Select **Menu > Settings and Security**.

When security features that restrict calls are in use (such as call barring, closed user group, and fixed dialing), calls may be possible to the official emergency number programmed into your device. Call restrictions and call forwarding cannot be active at the same time.

Select from the following:

**PIN code request or UPIN code request** — Set the device to request for the PIN or UPIN code every time the device is switched on. Some SIM cards do not allow the code request to be deactivated.

**Call restrictions** — Restrict incoming calls to and outgoing calls from your device (network service). A barring password is required.

**Fixed dialing** — Restrict your outgoing calls to selected phone numbers if supported by your SIM card. When fixed dialing is activated, GPRS connections are not possible except while sending text messages over a GPRS connection. In this case, the recipient's phone number and the message centre number must be included in the fixed dialing list.

**Closed user group** — Define a group of people whom you can call and who can call you (network service).

**Security level** — To request the security code whenever a new SIM card is inserted into the device, select **Phone**.

**Access codes** — Change the security code, PIN code, UPIN code, PIN2 code, or barring password.

**PIN2 code request** — Set the device to request the PIN2 code when using a specific device feature protected by the PIN2 code. Some SIM cards do not allow the code request to be deactivated. This option may not be available depending on your SIM card. For details, contact your service provider.

**Code in use** — Display and select the type of PIN code to be used.

**Auth. certificates or User certificates** — View the list of the authority or user certificates available on your device.

**Security module** — View Sec. module details, activate **Module PIN request**, or change the module PIN and signing PIN.

## Personalize your device

Give your device a personal touch with ringing tones, display backgrounds, and themes. Add shortcuts for your preferred features, and attach enhancements.

## Profiles

Your device has several profiles, which you can customize.

Select **Menu** > **Settings** and **Profiles**.

Select the desired profile and from the following:

**Activate** — Activate the profile.

**Customize** — Modify profile settings.

**Timed** — Set the profile to be active for a certain period of time. When the time set for the profile expires, the previous profile that was not timed becomes active.

## Themes

With themes, you can personalize your device.

Select **Menu** > **Settings** and **Themes**.

## Select a theme

Select **Select theme** > **Themes** and a theme.

## Download more themes

Select **Theme downld..**

## Tones

You can modify the tone settings of the currently active profile.

Select **Menu** > **Settings** and **Tones**. You can find the same settings in the Profiles menu.

## Lights

You can activate or deactivate light effects associated with different device functions.

Select **Menu** > **Settings** and **Lights**.

## Display

Select **Menu** > **Settings** and **Display**.

Select from the following:

**Wallpaper** — Add a background image to the home screen.

**Home screen** — Activate, organize, and personalize the home screen.

**Home scr. font col.** — Select the font color for the home screen.

**Navigat. key icons** — Display the scroll key icons in the home screen.

**Notification details** — Display details in missed call and message notifications.

**Fold animation** — Display an animation when you open or close the fold.

**Main menu view** — Select the layout of the main menu.

**Font size** — Set the font size for messaging, contacts, and web pages.

**Operator logo** — Display the logo of the currently selected operator.

**Cell info display** — Display the cell identity, if available from the network.

### My shortcuts

With personal shortcuts, you get quick access to frequently used functions of your device. Select **Menu > Settings and My shortcuts**.

### Left and right selection keys

To change the function assigned to the left or right selection key, select **Left selection key** or **Right selection key**, and the desired function.

In the home screen, if the left selection key is **Go to**, to add, remove, or reorganize functions, select **Go to > Options > Select options** or **Organize**.

### Other shortcuts

Select from the following:

**Navigation key** — Assign other functions from a predefined list to the scroll key.

**Home screen key** — Select the movement of the scroll key to activate the home screen.

### Assign dialing shortcuts

Create shortcuts by assigning phone numbers to the number keys 3-9.

- 1 Select **Menu > Contacts > 1-touch dialing**, and scroll to a number key.
- 2 Select **Assign**, or, if a number has already been assigned to the key, select **Options > Change**.
- 3 Enter a number or search for a contact.

### Voice commands

You can use voice commands to make phone calls, launch applications, and activate profiles. Voice commands are language-dependent.

Select **Menu > Settings and Phone**.



### Set the language

Select **Language settings > Phone language** and the language.

### Train voice recognition to your voice

Select **Voice recognition > Voice training**.

### Activate a voice command for a function

Select **Menu > Settings > Phone > Voice recognition > Voice commands**, a feature, and the function.  indicates that the voice command is activated. If  is not displayed, select **Add**.

### Play an activated voice command

Select **Play**.

**Use voice commands**

[See "Voice dialing," p. 23.](#)

**Rename or deactivate a voice command**

Scroll to a function, and select **Options** > **Edit** or **Remove**.

**Activate or deactivate all voice commands**

Select **Options** > **Add all** or **Remove all**.

**Connect**

Your device provides several features to connect to other devices to transmit and receive data.

**Bluetooth wireless technology**

With Bluetooth wireless technology, you can connect your device, using radio waves, to a compatible Bluetooth device within 10 meters (32 feet).

Select **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth**.

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.1 + EDR supporting the following profiles: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control, and generic audio/video distribution. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved accessories for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Features using Bluetooth technology increase the demand on battery power and reduce the battery life.

**Set up a Bluetooth connection**

- 1 Select **My phone's name**, and enter a name for your device.
- 2 To activate Bluetooth connectivity, select **Bluetooth** > **On**. **✳** indicates that Bluetooth connectivity is active.
- 3 To connect your device to an audio accessory, select **Conn. to audio acc.** and the accessory.
- 4 To pair your device with any Bluetooth device in range, select **Paired devices** > **Add new device**.
- 5 Scroll to a found device, and select **Add**.
- 6 Agree on a passcode (up to 16 characters) with the user of the other device and enter the passcode on your device. To establish the connection, enter the passcode on the other device, when requested.

Operating the device in hidden mode is a safer way to avoid malicious software. Do not accept Bluetooth connectivity from sources you do not trust. Alternatively, switch off the Bluetooth function. This does not affect other functions of the device.

**Connect your PC to the internet**

You can use Bluetooth technology to connect your compatible PC to the internet without the PC Suite software. Your device must be able to connect to the internet (network service), and your PC must support Bluetooth technology.

- 1 Make sure that your device can connect to the internet.

- 2 Pair your device with your PC using Bluetooth connectivity. Your device automatically opens a GPRS connection to the internet.

### USB data cable

You can use the USB data cable to transfer data between your device and a compatible PC or a printer supporting PictBridge.

### Select USB mode

To activate the device for data transfer or image printing, connect the USB data cable, and select from the following:

**PC Suite** — Use Nokia PC Suite on your PC.

**Printing & media** — Use your device with a PictBridge compatible printer or with a compatible PC.

**Data storage** — Connect to a PC that does not have Nokia software, and use your device as data storage

### Change USB mode

Select **Menu > Settings > Connectivity > USB data cable** and the desired USB mode.

### Connect a USB device

You can connect a USB storage device (for example, a memory stick) to your device and browse the file system and transfer files.

- 1 Connect a compatible adapter cable to the USB port of your device.
- 2 Connect the USB storage to the adapter cable.
- 3 Select **Menu > Gallery** and the USB device.

Not all USB storage devices are supported, depending on their power consumption.

### Synchronization and backup

Select **Menu > Settings > Sync & backup > Synchronization** and from the following:

**Phone switch** — Synchronize or copy selected data between your device and another device using Bluetooth technology.

**Create backup** — Create a backup of selected data.

**Restore backup** — Select a stored backup file, and restore data to the device. Select **Options > Details** for information about the selected backup file.

**Data transfer** — Synchronize or copy selected data between your phone and another device, PC, or network server (network service).

### Packet data

General packet radio service (GPRS) is a network service that allows mobile devices to send and receive data over an internet protocol (IP) based network.

Select **Menu > Settings and Connectivity > Packet data > Packet data conn..**

Select from following:

**When needed** — Establish the GPRS connection only when an application needs it. The connection is closed when the application is closed.

**Always online** — Automatically connect to a GPRS network when you switch the device on.

You can use your device as a modem by connecting it to a compatible PC. For

details, see the Nokia PC Suite documentation.

### Network provider services

Your network provider provides several additional services you may want to use. For some of these services, charges may apply.

### Operator menu

Access a portal to services provided by your network operator. The operator can update this menu with a service message. For more information, contact your network operator.

### SIM services

Your SIM card may provide additional services. You can access this menu only if it is supported by your SIM card. The name and contents of the menu depend on the available services.

Accessing these services may involve sending messages or making a phone call for which you may be charged.

### Position log

The network may send you a position request (network service). To subscribe and agree upon the delivery of positioning information, contact your service provider.

### Accept or reject an incoming position request

Select **Accept** or **Reject**.

### View the latest position requests

Select **Menu > Log > Positioning and Position log**.

If you miss the request, the device automatically accepts or rejects it according to what you have agreed with your service provider.

### Info messages and SIM messages

Select **Menu > Messaging**.

### View info messages

Select **More > Info messages**. You can receive messages on various topics from your service provider (network service). For more information, contact your service provider.

### View SIM messages

Select **Options > SIM messages**. SIM messages are specific text messages that are saved to your SIM card. You can copy or move those messages from the SIM to the device memory, but not vice versa.

### Configuration settings

You can configure your device with settings that are required for certain services. You may receive these settings as a configuration message from your service provider.

Select **Menu > Settings**.

Select **Configuration** and from the following:

**Default config. sett.** — View the service providers saved in the device, and set a default service provider.

**Act. def. in all apps.** — Activate the default configuration settings for supported applications.

**Preferred access pt.** — View the saved access points.

**Device mgr. settings** — Allow or prevent the device from receiving software updates. This option may not be available, depending on your device.

**Personal settings** — Add manually new personal accounts for various services, and activate or delete them. To add a new personal account, select **Add new** or **Options > Add new**. Select the service type, and enter the required parameters. To activate a personal account, scroll to the account, and select **Options > Activate**.

## Stay in touch

Learn how to make calls, write text, send messages, and use the mail functionality of your device.

### Make calls

#### Make a voice call

#### Dial a number manually

Enter the phone number, including the area code, and press the call key.

For international calls, press \* twice for the international prefix (the + character replaces the international access code), enter the country code, the area code without the leading 0, if necessary, and the phone number.

#### Redial a number

To open the dialed numbers list in the home screen, press the call key. Select a number or name, and press the call key.

#### Call a contact

Select **Menu > Contacts and Names**. Select a contact, and press the call key.

#### Handle voice calls

To handle calls with the fold, select **Menu > Settings and Call > Answ. on fold open**.

#### Answer an incoming call

Press the call key, or open the fold.

#### End a call

Press the end key, or close the fold.

#### Mute the ringing tone

Select **Silence**.

When the fold is closed, press a volume key.

### Reject an incoming call

Press the end key.

When the fold is closed, press and hold a volume key.

### Adjust the volume in a call

Use the volume keys.

### Make a video call

In a video call, the video recorded with the front camera on your device is shown to the video call recipient. To make a video call, you must have a USIM card and be connected to a WCDMA network. For availability and subscription to video call services, contact your service provider. The video call can be made to a compatible device or an ISDN client between two parties. Video calls cannot be made while another voice, video, or data call is active.

- 1 To start a video call, enter the phone number, including the area code.
- 2 Press and hold the call key, or select **Options > Video call**.  
Starting a video call may take a while. If the call is not successful, you are asked to try making a voice call or to send a message instead.
- 3 To end the call, press the end key.

### Dialing shortcuts

You can assign phone numbers to the number keys 3-9.

- 1 Select **Menu > Contacts > 1-touch dialing**, and scroll to a number key.

- 2 Select **Assign**, or, if a number has already been assigned to the key, select **Options > Change**.
- 3 Enter a number or search for a contact.
- 4 To activate 1-Touch dialing, select **Menu > Settings and Call > 1-touch dialing > On**

### Use a dialing shortcut

Press a number key, then the call key.

### Use 1-Touch dialing

Press and hold a number key.

### Voice dialing

Make a phone call by saying the name that is saved in Contacts.

As voice commands are language-dependent, before voice dialing, select **Menu > Settings and Phone > Language settings > Phone language**, and your language.

**Note:** Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

- 1 In the home screen, press and hold the right selection key. A short tone sounds, and **Speak after the tone** is displayed.
- 2 Say the name of the contact you want to dial. If the voice recognition is successful, a list of proposed matches is displayed. The device plays the voice command of the first match on the list. If it is not the correct command, scroll to another entry.

### Options during a call

Many of the options that you can use during a call are network services. For availability, contact your service provider.

### Activate options during a call

Select **Options**.

Some of the network options are **Hold**, **New call**, **Add to conference**, **End all calls**, and the following:

**Touch tones** — Send tone strings.

**Swap** — Switch between the active call and the call on hold.

**Transfer calls** — Connect a call on hold to an active call and disconnect yourself.

**Conference** — Make a conference call.

**Private call** — Start a private discussion in a conference call.

### Voice messages

The voice mailbox is a network service to which you may need to subscribe. For more information, contact your service provider.

### Call your voice mailbox

Press and hold **1**.

### Edit your voice mailbox number

Select **Menu > Messaging > More > Voice messages and Voice mailbox no..**

### Video messages

The voice mailbox is a network service to which you may need to subscribe. For more information, contact your service provider.

### Call your video mailbox

Press and hold **2**.

### Edit your video mailbox number

Select **Menu > Messaging and More > Video messages > Video mailbox no..**

### Call log

To view details of your calls, messages, data, and synchronization, select **Menu > Log** and the desired item.

**Note:** The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

### Call settings

Select **Menu > Settings and Call** and from the following:

**Call forwarding** — Divert your incoming calls (network service). You may not be able to divert your calls if some call barring functions are active.

**Anykey answer** — Answer an incoming call by briefly pressing any key, except the power key, the left and right selection keys, or the end key.

**Automatic redial** — The device redials the number automatically if a call fails. The device tries to call the number 10 times.

**Video-voice redial** — The device automatically makes a voice call to the same number to which a video call has failed.

**Voice clarity** — Improve speech intelligibility, especially in noisy environments.

**1-touch dialing** — Dial the names and phone numbers assigned to the number

keys (2-9) by pressing and holding the corresponding number key.

**Call waiting** — The network notifies you of an incoming call while you have a call in progress (network service).

**Call dur. display** — Display the duration of the call in progress.

**Summary after call** — Briefly display the approximate duration after each call.

**Send my caller ID** — Show your phone number to the person you are calling (network service). To use the setting agreed upon with your service provider, select **Set by network**.

**Outgoing call line** — Select the phone line for making calls, if your SIM card supports multiple phone lines (network service).



**Answ. on fold open** — Answer or end a call by opening or closing the fold.

## Text and messages

Write text, and create messages and notes.

### Write text

#### Text input modes

To enter text, for example, when writing messages, you can use traditional  or predictive  text input.

AbC abC and ABC indicate the character cases. 123 indicates number mode.

#### Switch between text input modes

Select and hold **Options**. Not all languages are supported by predictive text input.

#### Switch between character cases

Press #.

#### Switch between letter and number modes.

Press and hold #.

#### Set the writing language

Select **Options** > **More** > **Writing language**.

## Traditional text input

### Write a word

Press a number key, 2-9, repeatedly until the desired character is displayed. The available characters depend on the selected writing language. If the next letter you want to enter is located on the same key as the present one, wait until the cursor is displayed, and enter the letter.

### Insert common punctuation marks

Press **1** repeatedly.

### Insert special characters

Press \*, and select a character from the list.

### Insert a space

Press **0**.

## Predictive text input

Predictive text input is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

### Write a word

Press number keys, 2-9. Press each key only once for one letter.

### Confirm a word

Scroll right, or press **0** to add a space.

### Select the correct word

If the proposed word is not correct, press \* repeatedly, and select the desired word from the list.

### Add a word to the dictionary

If the ? character is displayed after the word, the word you intended to write is not in the dictionary. To add the word to the dictionary, select **Spell**. Enter the word using traditional text input, and select **Save**.

### Write a compound word

Write the first part of the word, and scroll right to confirm it. Write the next part of the word, and confirm again.

## Text and multimedia messages

You can create a message and optionally attach, for example, a picture. Your device automatically changes a text message to a multimedia message when a file is attached.

### Text messages

---

Your device supports text messages beyond the limit for a single message. Longer messages are sent as two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters with accents, other marks, or some language options take more space, and limit the number of characters that can be sent in a single message.

The total number of characters left and the number of messages needed to send are displayed.

To send messages, the correct message center number must be stored in your device. Normally, this number is set by default through your SIM card.

- 1 To set the number manually, select **Menu > Messaging and More > Message settings > Text messages > Message center**.
- 2 Enter the name and the number supplied by the service provider.

## Multimedia messages

---

A multimedia message can contain text, pictures, and sound or videos.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.

**Important:** Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

For availability and subscription to the multimedia messaging service (MMS), contact your service provider.

## Create a message

---

- 1 Select **Menu > Messaging and Create message**.
- 2 Write your message.  
To insert a special character or a smiley, select **Options > Insert symbol**.  
To attach an object to the message, select **Options > Insert object**. The message type changes automatically to multimedia message.
- 3 To add recipients, select **Send to** and a recipient.

To enter a phone number or e-mail address manually, select **Number or e-mail**. Enter a phone number, or select **E-mail** and enter an e-mail address.

#### 4 Select **Send**.

Multimedia messages are indicated with an icon at the top of the display.

Service providers may charge differently depending on the message type. For details, contact your service provider.

### Read a message and reply

**Important:** Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

#### Read a received message

Select **View**.

#### Reply to a message.

Select **Reply**.

#### Read several received messages

Select **Menu > Messaging and Inbox**, and the desired message.

### Send and organize messages

To send a message, select **Send**.

**Note:** The message sent icon or text on your device screen does not indicate that the message is received at the intended destination.

If message sending is interrupted, the device tries to resend the message a few times. If these attempts fail, the message is marked as failed in the Sent items folder.

The device saves received messages in the Inbox folder. Organize your messages in the Saved items folder.

To add, rename, or delete a folder, select **Menu > Messaging and More > Saved items > Options**.

### Flash messages

Flash messages are text messages that are instantly displayed upon reception.



Select **Menu > Messaging**.

- 1 Select **More > Other messages > Flash message**.
- 2 Write your message.
- 3 Select **Send to** and a contact.

### Nokia Xpress audio messages

Create and send audio messages using MMS in a convenient way.

Select **Menu > Messaging**.

- 1 Select **More > Other messages > Audio message**. The voice recorder opens.
- 2 To record your message, select .
- 3 To stop recording, select .
- 4 Select **Send to** and a contact.

### Message settings

Select **Menu > Messaging and More > Msg. settings**.

Select from the following:

**General settings** — Save copies of sent messages in your device, overwrite old messages if the message memory becomes full, and set up other preferences related to messages.

**Text messages** — Allow delivery reports, set up message centres for SMS and SMS mail, select the type of character support, and set up other preferences related to text messages.

**Multimedia msgs.** — Allow delivery reports, set up the appearance of multimedia messages, allow the reception of multimedia messages and advertisements, and set up other preferences related to multimedia messages.

**E-mail messages** — Allow mail reception, set the image size in mail, and set up other preferences related to mail.

**Service messages** — Activate service messages, and set up preferences related to service messages.

### Mail and Instant Messaging

Set up your device to send and receive mails from your mail account or to chat in your instant messaging (IM) community.

### Nokia Mail

Access your e-mail account with your device to read, write, and send e-mail. This e-mail application is different from the SMS e-mail function.

Before you can use Nokia Mail, you must have an e-mail account from an e-mail service provider. For availability and the correct settings, contact your e-mail service provider. You may receive the e-mail configuration settings as a configuration message.

### Mail setup wizard

The mail setup wizard opens automatically if no e-mail settings are defined in the device. To open the setup wizard, to add an additional e-mail

account, select **Menu > Messaging** and the existing e-mail account. Select **Options > Add mailbox**. You can also create a new mail account on Ovi for free. Follow the instructions.

### Write and send e-mail

---

You may write your e-mail before connecting to the mail service.

- 1 Select **Menu > Messaging and Create message > E-mail message**.
- 2 Enter the recipient's e-mail address, the subject, and the e-mail message. To attach a file, select **Options > Insert**.
- 3 If more than one e-mail account is defined, select the account from which you want to send the e-mail.
- 4 Select **Send**.

### Read e-mail and reply

---

**Important:** Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Select **Menu > Messaging**.

### Download e-mail headers

Select your e-mail account.

### Download e-mail and attachments

Select e-mail and **Open** or **Retrieve**.

### Reply to or forward e-mail

Select **Options > Reply** or **Forward**.

### Disconnect from your e-mail account

Select **Options > Disconnect**. The connection to the e-mail account automatically ends after some time without activity.

## New mail notifications

Your device can automatically check your mail account at set intervals, and issue a notification when new mail is received.

Select **Menu > Messaging and More.**

- 1 Select **Msg. settings > E-mail settings > Edit mailboxes.**
- 2 Select your mail account, **Downloading sett.**, and the following options:
  - Update interval** — Set how often your device checks your mail account for new mail.
  - Automatic retrieval** — Retrieve new mail automatically from your mail account.
- 3 To enable new mail notification, select **Msg. settings > E-mail settings > New e-mail notif.**

## Nokia IM

With the instant messaging (IM) network service, you can send short, simple text messages to online users. You must subscribe to a service and register with the IM service you want to use. For availability, pricing, and instructions, contact your service provider. The menus may vary depending on your IM service provider.

To connect to the service, select **Menu > I M**, and follow the instructions.

## Image and video

### Capture images

#### Activate the camera

Select **Menu > Applications > Camera**; or, if in video mode, scroll left or right.

#### Zoom in or out.

In image mode, scroll up and down, or use the volume keys.

#### Capture an image

Select **Capture.**

Images are saved in Gallery.

#### Activate the camera flash

To set the device to use the flash automatically if the lighting conditions require it, select **Options > Flash > Automatic.** To set the device to always use the flash, select **Flash on.**

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

#### Display images after capture

Select **Options > Settings > Photo preview time** and the preview time.

#### End the image preview manually

Select **Back.**

Your device supports an image capture resolution of up to 1536x2048 pixels.

**Received video clips****Activate video mode**

Select **Menu** > **Applications and Video camera**, or, if in image mode, scroll left or right.

**Start recording**

Select **Record**.

**Pause or resume recording**

Select **Pause** or **Continue**.

**Stop recording**

Select **Stop**.

Videos are saved in **Gallery**.

**Camera and video settings**

Select **Menu** > **Applications** > **Camera**.

In image or video mode, select **Options** and from the following:

**Self-timer** — Use the self-timer.

**Effects** — Apply different effects (for example, greyscale and false color) to the captured image.

**White balance** — Adapt the camera to the current light conditions.

**Landscape format** or **Portrait format** — Select the orientation of the camera.

**Settings** — Modify other camera and video settings, and select where to save images and videos.

**Gallery**

Manage images, videos, music files, themes, graphics, tones, recordings, and received files. These files are stored in the device memory or on a memory card and may be arranged in folders.

**Photos**

View images and play videos with the **Photos** application.

Select **Menu** > **Gallery** > **Photos**.

Select from the following:

**My photos** — View images in a thumbnail grid. You can sort images by date, name, or size.

**Timeline** — View images in the order they were captured.

**My albums** — Sort images into albums. You can create, rename and remove albums. If you remove an album, the images inside the album are not deleted from the memory.

**Rotate an image**

Select **Options** > **Landscape mode** or **Portrait mode**.

**View a slide show**

A slide show uses the images of the currently selected folder or album.

- 1 Select **My photos**, **Timeline** or **My albums**.
- 2 Select **Options** > **Slide show**.
- 3 Select **Start slide show**.

**Edit images**

You can, for example, rotate, flip, crop, and adjust the brightness, contrast, and colors of images.

- 1 Select an image in **My photos**, **Timeline**, or **My albums**.
- 2 Select **Options** > **Edit photo**.
- 3 Select an editing option, and use the scroll key to change the settings or values.

## Music and videos

Your device includes a media player for playing songs and videos. Music and video files stored in the music folder in the device memory or on the memory card are automatically detected and added to the video or music library.

Select **Menu > Gallery and Music & videos**.

Select from the following:

**Videos** — List all available videos.

**All songs** — List all available songs. You can sort songs by artist, album, or genre, for example.

## Manage folders and files

To manage folders and files in Gallery, select **Menu > Gallery**.

### View a list of folders

Select **All content**.

### View a list of files in a folder

Select a folder and **Open**.

### View the folders of the memory card when moving a file

Scroll to the memory card, and scroll right.

## Print images

Your device supports Nokia XpressPrint, allowing you to print images in the JPEG file format.

- 1 Connect your device to a compatible printer, using a USB data cable, or, if supported by the printer, Bluetooth connectivity.
- 2 Select an image from Gallery and **Options > Print**.

## Share images and videos online

Share images and videos in compatible online sharing services on the web.

To use online sharing, you must subscribe to an online sharing service (network service).

- 1 Select **Menu > Gallery > Photos** and a file.
- 2 Select **Options > Send > Upload to web**.
- 3 Select an online sharing service, and follow the instructions on the display.

You may also mark several images or videos and upload them together to the online sharing service.

You can view uploads on the internet pages of the online sharing service on your device.

For more information on online sharing and compatible service providers, see the Nokia product support pages or your local Nokia website.

## Memory card

Use a memory card to store your multimedia files, such as videos, songs, sound files, images, and messaging data.

Select **Menu > Gallery > All content > Memory card**.

Some of the folders in Gallery that contain content used by your device (for example, Themes) can be stored on the memory card.

If your memory card has not been pre-formatted, you need to format it. When you format a memory card, all data on the card is permanently deleted.

**Format the memory card**

Select **Options** > **Mem. card options** > **Format memory card** > **Yes**. When formatting is complete, enter a name for the memory card.

**Protect the memory card with a password**

Select **Options** > **Mem. card options** > **Set password**. The password is stored in your device, so you only have to enter the password when attempting to use the memory card in another device.

**Remove the memory card password**

Select **Options** > **Mem. card options** > **Delete password**.

**Check the memory consumption**

Select **Options** > **Details**. The memory consumption of different data groups, and the amount of available memory to install new software, is displayed.

**Entertainment****Listen to music**

Listen to music with the music player or radio, and record sounds or voice with the voice recorder. Download music from the internet, or transfer music from your PC.

**Warning:**

Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Listen to music at a moderate level, and do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use.

**Media Player**

To open the media player, select **Menu** > **Applications** > **Media player**.

**Music menu**

Access your music and video files stored in the device memory or on the memory card, download music or videos from the web, or view compatible video streams from a network server (network service).

Select **Menu** > **Applications** > **Media player**.

**Play a media file**

Select a file from the available folders and **Play**.

**Download files from the web**

Select **Options** > **Downloads** and a download site.

**Update the music library after adding files**

Select **Options** > **Update library**.

### Create a playlist

- 1 Select **Playlists** > **Create playlist**, and enter the name of the playlist.
- 2 Add music or videos from the displayed lists.
- 3 To store the playlist, select **Done**.

### Configure a streaming service

You may receive the streaming settings as a configuration message from the service provider. You can also enter the settings manually.

- 1 Select **Options** > **Downloads** > **Streaming settings** > **Configuration**.
- 2 Select a service provider, **Default**, or **Personal config.** for streaming.
- 3 Select **Account** and a streaming service account from the active configuration settings.

### Play songs

#### Operate the media player

Use the scroll key according to the virtual keys on the display.

#### Adjust the volume

Use the volume keys.

#### Start playing

Select .

#### Pause playing

Select .


#### Skip to the next song

Select .


#### Skip to the previous song

Select  twice.

#### Fast-forward the current song

Select and hold .

#### Rewind the current song

Select and hold .

#### Switch to the music menu

Select .

#### Switch to the current playlist

Select .

#### Leave the media player playing in the background

Press the end key.

#### Stop the media player

Press and hold the end key.

### Change the media player look

Your device provides several themes to change the look of the media player.

Select **Menu** > **Applications** > **Media player** and **Go to Media pl.** > **Options** > **Settings** > **Media player theme** and the desired theme.

The virtual keys may change depending on the theme.

#### Transfer music from a computer

You can transfer music to your device in the following ways:

- Use Nokia Music to transfer, rip, burn, and play new music on your PC and mobile device. Download the PC software from [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download).
- Use PC Suite to connect your device to your PC using Bluetooth connectivity or a compatible USB data cable, and

use the Nokia Music Manager. To use a USB data cable, select **PC Suite** as the connection mode.

- Connect your device to your PC using Bluetooth connectivity or a compatible USB data cable, and copy music files to the device memory. To use a USB data cable, select **Data storage** as the connection mode.
- Use Windows Media Player. Connect a compatible USB data cable, and select **Printing & media** as the connection mode.

## Radio

The FM radio depends on an antenna other than the wireless device antenna. A compatible headset or accessory needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.

Select **Menu > Applications > Radio**.

### Tune into radio stations

- 1 To start the search, press and hold the scroll key left or right. To change the radio frequency in 0.05 MHz steps, briefly press the scroll key left or right.
- 2 To save a station to a memory location, select **Options > Save station**.
- 3 To enter the name of the radio station, select **Options > Stations > Options > Rename**.

Select **Options** and from the following:

**Search all stations** — Search automatically for the available stations at your location.

**Set frequency** — Enter the frequency of a radio station.

**Station directory** — Access a website with a list of radio stations.

**Stations** — List, rename, or delete saved stations.

### Use the virtual keys on the display

Use the scroll key.

### Change stations

Scroll up or down, or press the number key that corresponds to the number of the station in the station list.

### Adjust the volume

Use the volume keys.

### Set the radio to play in the background

Briefly press the end key.

### Close the radio

Press and hold the end key.

## Radio settings

Select **Menu > Applications > Radio**.

Select **Options > Settings** and from the following:

**RDS** — Display information from the radio data system, such as the name of the station.

**Auto-frequency** — Allow the device to automatically switch to a frequency with better reception (available when RDS is activated).

**Play via** — Listen using the headset or the loudspeaker.

**Output** — Switch between stereo and mono output.

**Radio theme** — Select the look of the radio.

### Voice recorder

Record speech, sound, or an active call, and save the recordings in Gallery.

Select **Menu** > **Applications** > **Voice recorder**.

The recorder cannot be used when a data call or GPRS connection is active.

To use the graphical keys ●, ☐, or ■, scroll left or right.

### Start recording

Select ●, or, during a call, select **Options** > **Record**. While recording a call, all parties to the call hear a faint beeping.

### Pause recording

Select ☐.

### Stop recording

Select ■. The recording is saved in the Recordings folder in Gallery.

To play or send the last recording, to access the list of recordings, or to select the memory and the folder to store the recordings, select **Options** and the appropriate option.

### Equalizer

Adjust the sound when using the media player.

Select **Menu** > **Applications** > **Equalizer**.

### Activate a predefined equalizer set

Scroll to a set, and select **Activate**.

### Create a new equalizer set

- 1 Select one of the last two sets in the list and **Options** > **Edit**.
- 2 Use the scroll key to adjust the sound controls.

- 3 To save the settings and enter a name for the set, select **Save** and **Options** > **Rename**.

### Web

You can access various internet services with your phone browser (network service). The appearance of the internet pages may vary due to screen size. You may not be able to see all the details on the web pages.

**Important:** Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

For the availability of these services, pricing, and instructions, contact your service provider.

You may receive the configuration settings required for browsing as a configuration message from your service provider.

Select **Menu** > **Internet**.

To set up the service, select **Web settings** > **Configuration sett.**, a configuration, and an account.

### Browse the web

Select **Menu** > **Internet**.

### Open the home page

Select **Home**; or in the home screen, press and hold **0**.

### Select a bookmark

Select **Bookmarks**.

### Enter a web address

Select **Go to address**, enter the address, and select **OK**.

**Select the last visited web address**

Select **Last web addr..**

**Search the web**

If you search for the first time, select a search provider. Then select **Search**, enter the search terms, and select **Search**.

**Change the search provider**

Select **Options > Change provider**.

After you connect to the service, you can start browsing its pages. The function of the phone keys may vary among different services. Follow the instructions. For more information, contact your service provider.

**Web uploads**

On the web page of your online sharing service, you can view uploaded images and videos and modify settings (network service).

Select **Menu > Internet and Web uploads**.

**Open an online sharing service**

Select an online sharing service and a link offered by the service.

**Modify settings**

When an online sharing service is open, select **Options > Settings**.

**Browser settings**

While browsing the web, select **Options > Settings** and from the following:

**Display** — Select the font size, whether images are displayed, and how the text is displayed.

**General** — Select the encoding type for the contents, whether web addresses are sent as Unicode (UTF-8), and whether JavaScript™ is enabled.

Available options may vary.

**Cache memory**

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache.

A cookie is data that a site saves in the cache memory of your device. Cookies are saved until you clear the cache memory.

**Clear the cache**

While browsing, select **Options > Tools > Clear the cache**.

**Allow or prevent cookies**

Select **Menu > Internet and Web settings > Security > Cookies**.

**Browser security**

Security features may be required for some services, such as banking services or online shopping. For such connections you need security certificates and possibly a security module, which may be available on your SIM card. For more information, contact your service provider.

To view or modify the security module settings, or to view a list of authority or user certificates downloaded to your device, select **Menu > Settings and Security > Security module, Auth. certificates, or User certificates**.

**Important:** Even if the use of certificates makes the risks involved in remote connections and software installation considerably smaller, they must be used correctly in order to benefit from increased security. The existence of a certificate does not offer any protection by itself; the certificate manager must contain correct, authentic, or trusted certificates for increased security to be available. Certificates have a restricted lifetime. If "Expired certificate" or "Certificate not valid yet" is shown, even if the certificate should be valid, check that the current date and time in your device are correct.

Before changing any certificate settings, you must make sure that you really trust the owner of the certificate and that the certificate really belongs to the listed owner.

### Games and applications

You can manage applications and games. Your device may have some games or applications installed. These files are stored in the device memory or an attached memory card and may be arranged in folders.

### Open an application

Select **Menu** > **Applications** > **Extras**.

### Open a game or application

Select **Games**, **Collection**, or **Memory card**.

Scroll to a game or application, and select **Open**.

### Set sounds, lights, and shakes for a game

Select **Options** > **Application settings**.

### Download an application

Your phone supports J2ME™ Java applications. Ensure that the application is compatible with your phone before downloading it.

**Important:** Only install and use applications and other software from trusted sources, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing.

You can download new applications and games directly or using your PC.

### Download directly

Select **Menu** > **Applications** > **Extras and Options** > **Downloads** > **App. downloads** or **Game downloads**; the list of available bookmarks is shown.

### Download using your PC

Download applications and games to your PC and use PC Suite to install them in your phone.

For the pricing and availability of these services, contact your service provider.

## Maps

With Maps, you can browse maps for different cities and countries, search for addresses and different points of interest, plan routes from one location to another, see your current location on the map if you have a GPS connection, and save locations and send them to compatible devices. You can also purchase a license for a navigation service with voice guidance. This service is not available for all countries or regions.

### About Maps

If there are maps available in your device or on an inserted memory card, you can browse them without an internet connection. If you browse to an area which is not covered by maps already downloaded in your device, a map for the area is automatically downloaded through the Internet. You may be prompted to select an access point to use with the internet connection.

Downloading maps may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

You can also use the Nokia Map Loader PC software to download maps to your device. To install Nokia Map Loader on a compatible PC, see [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Select **Menu > Applications > Maps** and from the following:

**Last map** — Open the map that was displayed last.

**Find address** — Search for a specific address.

**Saved locations** — Find a location you have saved on your device.

**Rec. locations** — View the locations you have browsed.

**Current position** — View your current location, if a GPS connection is available.

**Plan route** — Plan a route

**Extra services** — Purchase a license for navigation.

**Settings** — Define the settings.

Almost all digital cartography is inaccurate and incomplete to some extent. Never rely solely on the cartography that you download for use in this device.

### Nokia Map Loader

With the Nokia Map Loader application for PC, you can download maps and voice guidance files from the internet. A memory card with sufficient space must be inserted in your device. You must use the Maps application and browse maps at least once before using Nokia Map Loader, as Nokia Map Loader uses the Maps history information to check which version of the maps to download.

To install Nokia Map loader, visit [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps), and follow the instructions.

### Download maps with Nokia Map Loader

- 1 Connect your device to the computer with a compatible USB data cable or Bluetooth connection. If you use a data cable, select PC Suite as the USB connection method.

- 2 Open Nokia Map Loader on the computer.
- 3 Select a continent and a country or region.
- 4 Select the maps or services, and download and install them to your device.

On the Service tab of Nokia Map Loader, you can purchase navigation and traffic information licenses, travel guides, and download maps.

### About GPS

The Global Positioning System (GPS) is operated by the government of the United States, which is solely responsible for its accuracy and maintenance. The accuracy of location data can be affected by adjustments to GPS satellites made by the United States government and is subject to change with the United States Department of Defense civil GPS policy and the Federal Radionavigation Plan.

Accuracy can also be affected by poor satellite geometry. Availability and quality of GPS signals may be affected by your location, buildings, natural obstacles and weather conditions. GPS signals may not be available inside buildings or underground and may be impaired by materials such as concrete and metal.

GPS should not be used for precise location measurement, and you should never rely solely on location data from the GPS receiver and cellular radio networks for positioning or navigation.

The trip meter has limited accuracy, and rounding errors may occur. Accuracy can also be affected by availability and quality of GPS signals.

### GPS receiver

Your device has an internal GPS receiver. For the best signal from the satellites, place your device in a position with an unobstructed view to the sky.

You can use GPS to support the Maps application. Find out your location, or measure distances and plot coordinates.

### Navigate to your destination



You can upgrade Maps to a full navigation system to be used by car and by foot. You need a regional license for the full navigation system. The car navigation is fully voice-guided with two and three-dimensional map views. Pedestrian navigation is limited to a speed of 30 km/h (18.6 miles/h) and provides no voice guidance. The navigation service is not available for all countries and regions. For details, see your local Nokia website.

### Purchase a license for navigation.

Select **Extra services**. The license is region-specific and can be used only in the selected area.

### Navigate to the destination

- 1 Select **Plan route**, and create a route.

- 2 Select **Options** > **Show route** > **Options** > **Start navigation**.
- 3 Accept the displayed disclaimer.
- 4 Select the language for voice guidance, if prompted.

If you deviate from the set route, the device automatically plans a new route.

### **Repeat voice guidance.**

Select **Repeat**.

### **Silence the voice guidance**

Select **Options** > **Mute audio**.

### **Stop navigating.**

Select **Stop**.

### **Navigate on foot**

Select **Settings** > **Routing settings** > **Route selection** > **On foot**. This optimizes the routes you create for navigation on foot.

## **Organize**

Let your phone help you to organize your life.


### **Manage contacts**

Save names, phone numbers, and addresses as contacts in the device and on the SIM card.

Select **Menu** > **Contacts**.

### **Select the memory to use for contacts**

The device memory can save contacts with additional details, such as alternative phone numbers. You can also save an image, a tone, or a video for a limited number of contacts.

The SIM card memory can save names with one phone number attached to them. The contacts saved in the SIM card memory are indicated with .

- 1 Select **More** > **Settings** > **Memory in use** to select the SIM card, the device memory, or both for your contacts.
- 2 Select **Phone and SIM** to recall contacts from both memories. When you save contacts, they are saved in the device memory.

### **Handle contacts**

---

#### **Search for a contact**

Select **Names**.

Scroll through the list of contacts, or enter the first characters of the contact's name.

#### **Save a name and phone number**

Select **Menu** > **Contacts** and **Add new**.

**Add and edit details**

Select **Names**, a contact, and **Details** > **Options** > **Add detail**.

**Delete a detail**

Select **Names**, a contact, and **Details**.  
Select a detail and **Options** > **Delete**.

**Delete a contact**

Select **Names**, a contact, and **Options** > **Delete contact**.

**Delete all contacts**

Select **More** > **Del. all contacts** > **From phone mem.** or **From SIM card**.

**Copy or move contacts between the device and SIM card memories****Copy single contacts**

Select **Names** > **Options** > **More** > **Marking options** > **Mark**. Mark the contacts you want to copy or move, and select **Options** > **Copy marked** or **Move marked**.

**Copy all contacts**

Select **More** > **Copy contacts** or **Move contacts**.

**Create a contact group**

Arrange contacts into caller groups with different ringing tones and group images.

- 1 Select **More** > **Groups**.
- 2 Select **Add** or **Options** > **Add new group** to create a new group.
- 3 Enter the group name, optionally select an image and a ringing tone, and select **Save**.
- 4 Select the group and **View** > **Add** to add contacts to the group.

**Business cards**

You can send and receive a person's contact information from a compatible device that supports the vCard standard.

Select **Menu** > **Contacts and Names**.

**Send a business card**

Select a contact, **Options** > **More** > **Send business card**, and the sending type.

**Save a received business card**

Select **Show** > **Save**.

**Date and time****Modify date and time settings**

Select **Menu** > **Settings and Date and time**.

**Change the time zone when traveling**

Select **Menu** > **Settings and Date and time** > **Date & time settings** > **Time zone**; and scroll left or right to select the time zone of your location.

The time and date are set according to the time zone and enable your device to display the correct sending time of received text or multimedia messages.

For example, GMT -5 denotes the time zone for New York (USA), 5 hours west of Greenwich, London (UK).

**Alarm clock**

You can set an alarm to sound at a desired time.

**Set the alarm**

- 1 Select **Menu** > **Applications** > **Alarm clock**.

- 2 Set the alarm, and enter the alarm time.
- 3 To issue an alarm on selected days of the week, select **Repeat:** > **On** and the days.
- 4 Select the alarm tone. If you select the radio as the alarm tone, connect the headset to the device.
- 5 Set the length of the snooze time-out period, and select **Save**.

### Stop the alarm

Select **Stop**. If you let the alarm sound for a minute or select **Snooze**, the alarm stops for the length of the snooze time-out period, then resumes.

### Calendar

Select **Menu** > **Calendar**.

The current day is framed. If there are any notes set for the day, the day is in bold type.

### Make a calendar note

Scroll to the date, and select **Options** > **Make a note**. Select the note type, and fill in the fields.

### View the day notes

Select **View**.

### View a week

Select **Options** > **Week view**.

### Delete all notes in the calendar

Select **Options** > **Delete notes** > **Delete all notes**.

### Delete old notes automatically after a specified time

Select **Options** > **Settings** > **Auto-delete notes**.

### Edit settings related to the date and time

Select **Options** > **Settings**.

### To-do list

You can save a note for a task you must do.

Select **Menu** > **Applications** > **To-do list**.

### Add a note

If no note is added, select **Add**; otherwise, select **Options** > **Add**. Fill in the fields, and select **Save**.

### View a note

Select a note and **View**.

### Notes

Select **Menu** > **Applications** > **Notes**.

### Add a note

If no note is added, select **Add**; otherwise, select **Options** > **Make a note**. Write the note, and select **Save**.

### Send a note

Select **Options** > **Send note** and the sending type.

### Nokia PC Suite

With Nokia PC Suite, you can manage your music and synchronize contacts, calendar entries, notes, and to-do notes between your device and a compatible PC or a remote internet server (network service). For more information, and to download PC Suite, visit [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Calculator

Your device provides a standard, a scientific, and a loan calculator.

Select **Menu** > **Applications** > **Calculator**.

Select **Options** to select the calculator type or to view the operating instructions.

This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

## Countdown timer

Select **Menu** > **Applications** > **Countd. timer**.

### Normal timer

- 1 Select **Normal timer**, enter a time, and write a note that is displayed when the time expires.
- 2 Select **Start**.

### Interval timer

To have an interval timer with up to 10 intervals started, do the following:

- 1 Select **Interval timer**.
- 2 Select **Start timer** > **Start**.

To select how the interval timer should start the next period, select **Settings** > **Cont. to next period**.

## Stopwatch

You can measure time, take intermediate times, or take lap times using the stopwatch.

Select **Menu** > **Applications** > **Stopwatch** and from the following:

**Split timing** — Take intermediate times. To reset the time without saving it, select **Options** > **Reset**.

**Lap timing** — Take lap times.

**Continue** — View the timing that you have set to the background.

**Show last time** — View the most recently measured time if the stopwatch is not reset

**View times** or **Delete times** — View or delete the saved times

To set the stopwatch timing to the background, press the end key.

## Green tips



Here are tips on how you can contribute to protecting the environment.

### Save energy

When you have fully charged the battery and disconnected the charger from the device, unplug the charger from the wall outlet.

You do not need to charge your battery so often if you do the following:

- Close and disable applications, services, and connections when not in use.
- Decrease the brightness of the screen.
- Set the device to enter the power saver mode after the minimum period of inactivity, if available in your device.
- Disable unnecessary sounds, such as keypad and ringing tones.

### Recycle

Most of the materials in a Nokia phone are recyclable. Check how to recycle your Nokia products at [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), or with a mobile device, [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recycle packaging and user guides at your local recycling scheme.

### Learn more

For more information on the environmental attributes of your device, see [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Digital rights management

Content owners may use different types of digital rights management (DRM) technologies to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses various types of DRM software to access DRM-protected content. With this device you can access content protected with WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, and OMA DRM 2.0. If certain DRM software fails to protect the content, content owners may ask that such DRM software's ability to access new DRM-protected content be revoked. Revocation may also prevent renewal of such DRM-protected content already in your device. Revocation of such DRM software does not affect the use of content protected with other types of DRM or the use of non-DRM-protected content.

Digital rights management (DRM) protected content comes with an associated licence that defines your rights to use the content.

If your device has OMA DRM-protected content, to back up both the licence and the content, use the backup feature of Nokia PC Suite.

Other transfer methods may not transfer the licence which need to be restored with the content for you to be able to continue the use of OMA DRM-protected content after the device memory is formatted. You may also need to restore the licence in case the files on your device get corrupted.

If your device has WMDRM-protected content, both the licence and the content will be lost if the device memory is formatted. You may also lose the licence and the content if the files on your device get corrupted. Losing the licence or the content may limit your ability to use the same content on your device again. For more information, contact your service provider.

Some licence may be connected to a specific SIM card, and the protected content can be accessed only if the SIM card is inserted in the device.

## Accessories

### Warning:

Use only batteries, chargers, and accessories approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or guarantee, and may be dangerous. In particular, use of unapproved chargers or batteries may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

For availability of approved accessories, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.

## Battery

### Battery and charger information

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery intended for use with this device is BL-4S. Nokia may make additional battery models available for this device. This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-8/AC-15. The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A, C, K, or UB.

The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Safe removal. Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Proper charging. Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Avoid extreme temperatures. Always try to keep the battery between 59°F and 77°F (15°C and 25°C). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not short-circuit. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Disposal. Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

**Leak.** Do not dismantle, cut, open, crush, bend, puncture, or shred cells or batteries. In the event of a battery leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, flush the affected areas immediately with water, or seek medical help.

**Damage.** Do not modify, remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery or immerse or expose it to water or other liquids. Batteries may explode if damaged.

**Correct use.** Use the battery only for its intended purpose. Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and you believe the battery has been damaged, take it to a service center for inspection before continuing to use it. Never use any charger or battery that is damaged. Keep your battery out of the reach of small children.

### Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from a Nokia authorized service center or dealer, and inspect the hologram label using the following steps:

#### Authenticate hologram

- 1 When you look at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.



- 2 When you angle the hologram left, right, down and up, you should see 1, 2, 3 and 4 dots on each side respectively.



Successful completion of the steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you cannot confirm authenticity or if you have any reason to believe that your Nokia battery with the hologram on the label is not an authentic Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest Nokia authorized service center or dealer for assistance.

For additional information, refer to the warranty and reference leaflet included with your Nokia device.

### Taking care of your device

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics. When the device warms to its normal temperature from a cold temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Backup all data you want to keep, such as contacts and calendar notes.
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any accessory.

### Recycle

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. Check product environmental information and how to recycle your Nokia products at [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), or [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

### Additional safety information

The surface of this device is nickel-free.

### Small children

Your device and its accessories are not toys. They may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

### Operating environment

This device meets RF exposure guidelines in the normal use position at the ear or at least 1.5 centimeters (5/8 inch) away from the body. Any carry case, belt clip, or holder for body-worn operation should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To send data files or messages requires a quality connection to the network. Data files or messages may be delayed until such a connection is available. Follow the separation distance instructions until the transmission is completed.

### Medical devices

Operation of radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the function of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine whether they are adequately shielded from external RF energy. Switch off your device when regulations posted instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment sensitive to external RF energy.

### Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator, to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the medical device.
- Not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device.
- Turn the wireless device off if there is any reason to suspect that interference is taking place.

- Follow the manufacturer directions for the implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

### Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids.

### Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection, electronic antilock braking, electronic speed control, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer of your vehicle or its equipment.

Only qualified personnel should service the device or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate your warranty. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or accessories. Remember that air bags inflate with great force. Do not place your device or accessories in the air bag deployment area.

Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft and may be illegal.

### Potentially explosive environments

Switch off your device in any area with a potentially explosive atmosphere. Obey all posted instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include areas where you would be advised to turn off your vehicle engine, below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.

### Emergency calls

**Important:** This device operates using radio signals, wireless networks, landline networks and user-programmed functions. If your device supports voice calls over the internet (internet calls), activate both the internet calls and the

cellular phone. The device may attempt to make emergency calls over both the cellular networks and through your internet call provider if both are activated. Connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

- 1 If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength. Depending on your device, you may also need to complete the following:
  - Insert a SIM card if your device uses one.
  - Remove certain call restrictions you have activated in your device.
  - Change your profile from Offline or Flight profile to an active profile.
- 2 Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
- 3 Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
- 4 Press the call key.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

### Certification information (SAR)

#### **This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station.

The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.95 W/kg.

Use of device accessories may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.28 W/kg and when properly worn on the body is 0.57 W/kg.

**Index****Symbols/Numerics**

1-touch dialing	18, 23, 25
3G	16

**A**

access codes	10
answering calls	22
anykey answer	24
applications	37
audio messages	27

**B**

backing up data	20
battery	5, 7
battery charge level indicator	11
Bluetooth	19
browser	35
browser security	36
browser settings	36
business cards	41

**C**

cable connection	20
cache memory	36
calculator	43
calendar	42
call	22
call forward	24
Call log	24
call waiting	25
caller ID	25
camera	29
camera settings	30
chat services (IM)	29
configuration	21
contacts	40
cookies	36

**D**

date and time	41
dial	22
dialing	23
dialing shortcuts	18, 23
digital rights	45
display settings	17, 36
downloads	14

**E**

e-mail	28
equalizer	35

**F**

factory settings, restoring	15
file management	31
flash messages	27
flight profile	13, 16

**G**

games	37
GPRS (general packet radio service)	20
GPS (global positioning system)	39

**H**

handsfree	24
headset	8
help application	16
home screen	11, 18

**I**

IM (instant messaging)	29
images	29, 30
in-call timer	25
indicators	12
info messages	21
internet	35

**K**

keyguard	13, 16
keypad lock	13
keys	5, 18

<b>L</b>		profiles	17
language settings	16	PUK	10
lights	17	<b>R</b>	
location information	21	radio	34
loudspeaker	24	redial	22, 24
<b>M</b>		rejecting calls	22
mail	28, 29	restoring data	20
Maps	38	restoring settings	15
maps	38, 39	restriction password	10
media player	31, 32, 33	<b>S</b>	
memory	31	screen settings	17
memory card	6	scrolling	12
message center number	26	security code	10
message sending	27	security module	10
message settings	27	security settings	16
messages	26, 27	sharing, online	31, 36
modem	20	shortcuts	12, 18
music	33	signal strength indicator	11
music player	32, 33	SIM card	5, 13, 21
My Nokia	14	SIM messages	21
<b>N</b>		software updates	14, 15, 16
navigation	12	status indicators	11
Nokia Map Loader	38	stopwatch	43
Nokia support information	14	strap	8
notes	42	support resources	14
<b>O</b>		switching device on and off	11
offline profile	13	synchronization	20
online sharing service	36	<b>T</b>	
operator menu	21	text input	25
<b>P</b>		text messages	26
packet data connection	20	themes	17
PC Suite	42	time and date	41
phonebook	40	to-do list	42
photographs	29	tones	16, 17
PictBridge	20	transferring, files	33
PIN	10	<b>U</b>	
position log	21	updates	14
printing	31	USB cable connection	8, 20

USB connection	20
----------------	----

**V**

video	30
-------	----

video call	23
------------	----

video messages	24
----------------	----

voice clarity	24
---------------	----

voice commands	18
----------------	----

voice dialing	23
---------------	----

voice messages	24
----------------	----

voice recorder	34
----------------	----

**W**

wallpaper	17
-----------	----

web	35
-----	----

write text	25
------------	----

## DECLARATION OF CONFORMITY

# CE 0434

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this RM-509 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging, and Navi are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details and availability of language options. This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

## FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Model number: 3710a-1

Issue 1 EN-US

## **Guide d'utilisation du Nokia 3710 fold**

Version 1

### Table des matières

#### Sécurité 4

#### Avant de commencer 5

Touches et pièces	5
Installer la carte SIM et la pile	5
Insérer et retirer la carte mémoire	6
Charger la pile	7
Antenne GSM	8
Accessoires	8

#### Allumez-le 9

À propos de votre appareil	9
Services réseau	10
Codes d'accès	10
Allumer ou éteindre l'appareil	11
Écran de démarrage	11
Navigation dans les menus	13
Verrouiller le clavier	13
Fonctions pouvant être utilisées sans carte SIM	13
Profil hors ligne	14

#### Assistance et mises à jour 14

Assistance	14
My Nokia	15
Télécharger des fichiers	15
Mettre à jour le micrologiciel à partir d'un ordinateur	15
Mises à jour sans fil	15
Restaurer les paramètres d'origine	16

#### Personnaliser votre appareil 16

Paramètres de base	16
Personnaliser votre appareil	18
Connecter	20
Services offerts par le fournisseur réseau	22

#### Gardez le contact 24

Faire un appel	24
Texte et messages	27
Courriel et messagerie instantanée	30

#### Image et vidéo 32

Prendre des photos	32
Enregistrer des clips vidéo	33
Paramètres d'appareil photo et vidéo	33
Bibliothèque	33
Imprimer des images	34
Partager des images et des clips vidéo en ligne	34
Carte mémoire	35

#### Divertissement 36

Écouter de la musique	36
Web	39
Jeux et applications	41

#### Cartes 42

À propos de l'application Cartes	42
Logiciel Map Loader de Nokia	43
À propos du GPS	43
Récepteur GPS	44
Naviguer vers votre destination	44

#### Classer 45

Gérer les contacts	45
Cartes professionnelles	46
Date et heure	46
Réveil	47
Agenda	47
Liste de tâches	47
Notes	48
Logiciel PC Suite de Nokia	48
Calculatrice	48
Compte à rebours	48
Chronomètre	48

#### Conseils écologiques 49

Économiser l'énergie	49
----------------------	----

Recyclage	49
Renseignements supplémentaires	50
<b>Gestion des droits numériques</b>	<b>51</b>
<b>Accessoires</b>	<b>51</b>
<b>Pile</b>	<b>51</b>
Renseignements concernant la pile et les chargeurs	51
Identification des piles d'origine de Nokia	52
<b>Soins à apporter à votre appareil</b>	<b>52</b>
Recyclage	53
<b>Renseignements supplémentaires concernant la sécurité</b>	<b>53</b>
Jeunes enfants	53
Environnement d'utilisation	53
Appareils médicaux	53
Véhicules	53
Environnements à risques d'explosion	54
Appels d'urgence	54
Renseignements sur la certification (SAR)	54
<b>Index</b>	<b>56</b>

## Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

### ALLUMEZ VOTRE APPAREIL AVEC DISCERNEMENT



N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

### INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

### ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil dans les avions et à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs d'essence, de produits chimiques et de zones de dynamitage.

### TECHNICIENS QUALIFIÉS



Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

### ACCESSOIRES ET PILES



Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

### RÉSISTANCE À L'EAU




Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.



## Avant de commencer

Familiarisez-vous avec votre appareil, insérez la pile, la carte SIM et la carte mémoire, puis prenez connaissance des renseignements importants concernant votre appareil.

### Touches et pièces

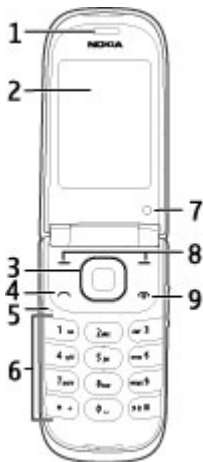

- 1 Écouteur
- 2 Affichage
- 3 Touche Navi<sup>MC</sup> (touche de navigation)
- 4 Touche de conversation
- 5 Microphone
- 6 Clavier
- 7 Appareil photo secondaire
- 8 Touches de sélection droite et gauche
- 9 Touche de fin / interrupteur

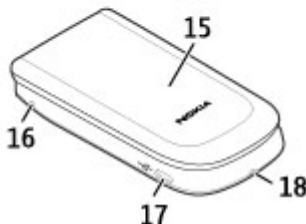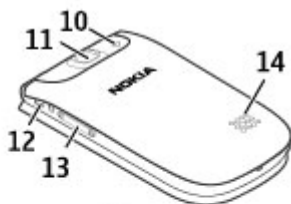

- 10 Flash de l'appareil photo
- 11 Objectif de l'appareil photo
- 12 Connecteur AV (2,5 mm) de Nokia
- 13 Touches de volume
- 14 Haut-parleur
- 15 Écran masqué
- 16 Prise pour chargeur
- 17 Prise pour câble micro USB
- 18 Oeillet pour dragonne

### Installer la carte SIM et la pile

**Remarque :** Avant d'enlever les façades, éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas connecté au chargeur ni à un autre appareil. Au moment de changer les façades, évitez de toucher aux composants électroniques. Sauf pour les étapes indiquées dans le présent guide, les façades du téléphone devraient toujours être en place.

La carte SIM et ses contacts peuvent facilement être endommagés s'ils sont tordus ou égratignés. Manipulez la carte

## 6 Avant de commencer

avec précaution au moment de l'insérer et de la retirer.


- 1 Ouvrez la façade arrière, puis retirez-la.



- 2 Retirez la pile.



- 3 Ouvrez le porte-carte SIM. Insérez la carte SIM dans le porte-carte de façon à ce que son coin biseauté soit tourné vers le bas et que sa surface de contact soit orientée vers les contacts de l'appareil. Le côté à coin biseauté s'insère sous la bordure de l'appareil. Fermez le porte-carte SIM.

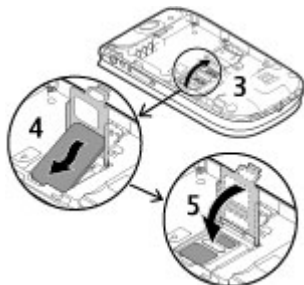

- 4 Insérez la pile en prenant soin d'aligner ses contacts.



- 5 Placez le couvercle de la pile sur l'appareil de façon à ce que les crochets de la partie supérieure du couvercle soient alignés avec les logements correspondants sur l'appareil. Faites glisser la façade arrière pour la fermer.



### Insérer et retirer la carte mémoire



N'utilisez que des cartes microSD approuvés par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les données qui y sont enregistrées.

Votre appareil est compatible avec les cartes microSD d'une capacité maximale de 8 Go. La taille d'un fichier ne doit pas dépasser 2 Go.

### Insérer la carte mémoire



- 1 Éteignez l'appareil, puis retirez la façade arrière et la pile.
- 2 Faites glisser le porte-carte mémoire vers l'intérieur pour le déverrouiller.
- 3 Ouvrez le porte-carte, puis insérez-y la carte SIM en vous assurant que la surface de contact est orientée vers l'intérieur.
- 4 Fermez le porte-carte et faites-le glisser pour le verrouiller.
- 5 Remettez la pile et la façade arrière en place.

### Retirer la carte mémoire

- 1 Retirez la façade arrière et la pile.
- 2 Ouvrez le porte-carte mémoire, puis retirez la carte mémoire. Fermez le porte-carte.

- 3 Remettez la pile et la façade arrière en place.

### Charger la pile

Votre pile a été chargée partiellement à l'usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant.



- 2 Branchez le chargeur à l'appareil.
- 3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Vous pouvez aussi charger la pile à l'aide d'un câble USB, en utilisant l'alimentation provenant d'un ordinateur.

- 1 Connectez le câble USB à un port USB de l'ordinateur et à votre appareil.
- 2 Une fois la pile complètement chargée, débranchez le câble USB.

Si la pile est complètement déchargée, il se peut que la recharge par USB ne fonctionne pas. Utilisez plutôt le chargeur.

Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Le fait de charger l'appareil tout en écoutant la radio peut nuire à la qualité de la réception.

### Antenne GSM



Il se peut que votre appareil soit doté d'une antenne interne et d'une antenne externe. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.

L'illustration montre la zone de l'antenne GSM en gris.

### Accessoires

#### Connecter un câble USB




### Écouteur

#### Avertissement :

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Lorsque vous branchez des appareils externes ou des écouteurs dans le connecteur AV (autres que ceux approuvés par Nokia pour cet appareil), portez une attention particulière au volume.

Ne connectez pas à votre appareil des produits qui émettent des signaux, car cela risque d'endommager ce dernier. Ne branchez aucune source d'électricité au connecteur AV Nokia.

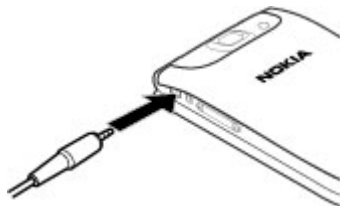

### Dragonne



- 1 Ouvrez la façade arrière.
- 2 Enfilez la dragonne, puis serrez-la.
- 3 Fermez la façade arrière.

## Allumez-le

Apprenez comment allumer votre appareil et comment utiliser ses fonctions de base.

### À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850, 900, 1800, 1900 et WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz. Pour plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Il est possible que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'accéder à ces sites, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité ou de contenu.

### Avertissement :

Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais votre appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Prenez soin de faire des copies de sauvegarde ou de noter par écrit toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour connaître les consignes de sécurité à respecter. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Les images comprises dans le présent guide peuvent différer de celles de l'appareil.

Reportez-vous au guide d'utilisation pour d'autres renseignements importants concernant votre appareil.

### Services réseau

Pour utiliser l'appareil, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas offertes sur tous les réseaux ou que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services pour les utiliser. Les services réseau font appel au transfert de données. Pour toute question concernant les frais liés aux transferts de données au sein de votre réseau d'origine et en itinérance sur d'autres réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Celui-ci est en mesure de vous informer des tarifs en vigueur.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne s'afficheront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut par ailleurs être doté d'éléments personnalisés, notamment les noms de

menus, les séquences de menus et les icônes utilisées.

### Codes d'accès

Pour définir de quelle façon votre appareil utilise les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Menu > Paramètres et Sécurité > Codes d'accès**.

- Le code de sécurité sert à protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées. Le code prédéfini est 12345. Vous pouvez le modifier et configurer l'appareil pour qu'il vous le demande. Certaines opérations, par exemple, le rétablissement de la configuration initiale, nécessitent le code de sécurité quels que soient les paramètres choisis. Ne dévoilez pas le code. Gardez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez demander de l'assistance et des frais supplémentaires pourraient être imputés. Pour de plus amples renseignements, contactez votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.
- Le NIP accompagnant votre carte SIM sert à la protéger contre toute utilisation non autorisée.
- L'accès à certains services requiert l'utilisation du NIP2, qui est généralement fourni avec la carte SIM.
- Le mot de passe de restriction est nécessaire pour l'utilisation du service de restriction d'appel servant à limiter les appels entrants et les appels sortants de (service réseau).
- Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité du navigateur, sélectionnez **Menu >**

Paramètres > Sécurité > Module de sécurité.

### Allumer ou éteindre l'appareil



### Allumer et éteindre

Maintenez la touche de fin/interrupteur enfoncée.

### Entrer le code NIP

Si l'appareil vous le demande, entrez le NIP (l'écran affiche \*\*\*\*).

### Régler l'heure et la date


Si l'appareil vous le demande, entrez l'heure et la date.

Il se peut que l'appareil vous demande de vous procurer les paramètres de configuration auprès de votre fournisseur de services (service réseau). Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Écran de démarrage

On dit que l'appareil est en mode d'écran de démarrage lorsqu'il est prêt à l'emploi et que vous n'avez pas encore entré de caractères ou de chiffres à l'écran.

### Affichage

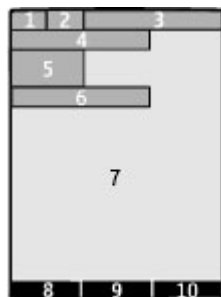

- 1 Intensité du signal du réseau cellulaire
- 2 État de charge de la pile
- 3 Indicateurs
- 4 Nom du réseau ou logo du fournisseur de services
- 5 Horloge
- 6 Date (uniquement si l'écran de démarrage amélioré est désactivé)
- 7 Affichage
- 8 Fonction de la touche de sélection de gauche
- 9 Fonction de la touche de navigation
- 10 Fonction de la touche de sélection de droite

Vous pouvez modifier la fonction des touches de sélection de gauche et de droite. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Touches de sélection gauche et droite » à la page 19.](#)

**Écran de démarrage amélioré**

L'écran de démarrage amélioré vous permet d'afficher la liste des fonctions et des renseignements sélectionnés auxquels vous pouvez accéder directement.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Affichage > Écran de démarrage**.

**Activer l'écran de démarrage amélioré**

Sélectionnez **Mode écran démarr.** > **Activer**.

**Organiser et personnaliser l'écran de démarrage amélioré**

Sélectionnez **Personnal. affichage**.

**Sélectionnez la touche qui sert à activer l'écran de démarrage amélioré**

Sélectionnez **Tche Écran démarr.**

**Naviguer sur l'écran d'accueil**

Déplacez-vous vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans la liste, puis sélectionnez **Sélect.**, **Afficher** ou **Modifier**. Les flèches indiquent que des renseignements additionnels sont disponibles.

**Arrêter la navigation**

Sélectionnez **Quitter**.

**Raccourcis**

Lorsque votre appareil est en mode écran de démarrage, vous pouvez utiliser des raccourcis.

**Afficher la liste des appels manqués, reçus et composés**

Appuyez sur la touche de conversation. Pour faire un appel, mettez le numéro ou

le nom en surbrillance, puis appuyez sur la touche de conversation.

**Ouvrir le navigateur Web**

Maintenez la touche **0** enfoncée.








**Appeler la boîte vocale**

Maintenez la touche **1** enfoncée.




**Utiliser d'autres touches comme raccourcis**

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Raccourcis de composition» à la page 25.](#)

**Indicateurs**

-  Vous avez des messages non lus.
-  Vous avez des messages non envoyés, annulés ou qui ne se sont pas rendus.
-  Le clavier est verrouillé.
-  L'appareil ne sonne pas pour les appels entrants ou les messages texte.
-  Une alarme est programmée.
-  L'appareil est enregistré sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion à un réseau GPRS ou EGPRS est établie.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (mise en attente).
-  La connectivité Bluetooth est active.
-  Un signal GPS est disponible.
-  Aucun signal GPS n'est disponible.
-  Si vous avez deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est utilisée.
-  Tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
-  Indique que seuls les appels destinés à des membres d'un

groupe fermé d'utilisateurs sont autorisés.

-  Le profil utilisé actuellement est temporaire.
-  Des écouteurs compatibles sont connectés à l'appareil.
-  L'appareil est connecté à un autre appareil par un câble USB.

### Navigation dans les menus

L'appareil offre une vaste gamme de fonctions regroupées en menus.

- 1 Pour accéder au menu, sélectionnez **Menu**.
- 2 Faites défiler le menu, puis sélectionnez une option (par exemple, **Paramètres**).
- 3 Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, sélectionnez-en un (par exemple, **Appel**).
- 4 Sélectionnez le paramètre désiré.
- 5 Pour retourner au niveau de menu précédent, sélectionnez **Précéd.**  
Pour quitter le menu, sélectionnez **Quitter**.

### Changer l'affichage du menu

Sélectionnez **Options > Affich. menu princ.** Appuyez sur la droite de la touche de navigation et sélectionnez l'une des options offertes.

### Réorganiser le menu

Sélectionnez **Options > Organiser**. Mettez en surbrillance le menu que vous voulez déplacer, puis sélectionnez **Déplacer**. Allez jusqu'à l'endroit où vous voulez déplacer l'élément du menu, puis sélectionnez **OK**. Pour enregistrer le changement, sélectionnez **Terminé > Oui**.

### Verrouiller le clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour ne pas que les touches soient activées accidentellement.

### Verrouiller le clavier

Sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur \* dans un délai de 3,5 secondes.

### Déverrouiller le clavier

Sélectionnez **Déverr.**, puis appuyez sur \* dans un délai de 1,5 seconde. Si l'appareil vous le demande, entrez le code de verrouillage.

### Répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé

Appuyez sur la touche de conversation. Lorsque vous mettez fin à un appel ou que vous refusez un appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Les fonctions Verrouillage auto et Gardetouches sont également offertes [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres du téléphone» à la page 16.](#)

Lorsque l'appareil ou le clavier est verrouillé, il se peut que vous puissiez quand même appeler le numéro d'urgence programmé dans votre appareil.

### Fonctions pouvant être utilisées sans carte SIM

Certaines fonctions de votre appareil, par exemple, les fonctions Organiseur et les jeux, peuvent être utilisées sans qu'une carte SIM soit insérée. Les fonctions grisées, dans les menus, ne peuvent être utilisées.

### Profil hors ligne

Dans les environnements sensibles aux interférences radio, là où vous êtes prié de ne pas utiliser votre appareil, vous pouvez tout de même accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à vos jeux hors ligne en activant le profil hors ligne.

➔ indique que le profil hors ligne est activé.

### Pour activer le profil hors ligne

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils > Hors ligne > Choisir ou Personnaliser**.

### Pour désactiver le profil hors ligne

Sélectionnez un autre profil.

### Avertissement :

En mode vol, vous ne pouvez pas faire ou recevoir d'appels, y compris les appels d'urgence, ni utiliser d'autres fonctions qui nécessitent un accès au réseau. Pour faire des appels, vous devez d'abord activer l'appareil en changeant de profil. Si l'appareil est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Si vous devez faire un appel d'urgence alors que l'appareil est verrouillé et en mode vol, il se peut que vous puissiez entrer le numéro d'urgence officiel dans le champ du code de verrouillage et sélectionner « Appeler ». L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le profil de vol pour effectuer un appel d'urgence.

## Assistance et mises à jour

Nokia offre plusieurs ressources vous permettant de tirer de maximum de votre appareil.

### Assistance

Pour en apprendre davantage au sujet du fonctionnement de votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il doit fonctionner, vous pouvez consulter le guide d'utilisation ou visiter les pages d'assistance à l'adresse [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou le site Web Nokia de votre région ou, avec un appareil cellulaire, le site [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Redémarrer l'appareil : éteignez l'appareil et retirez la pile. Au bout d'une minute, remettez la pile en place et rallumez l'appareil.
- Restaurez les paramètres d'origine de l'appareil comme l'indique le guide d'utilisation.
- Mettez régulièrement à jour le logiciel de l'appareil pour le maintenir en bon état de fonctionnement et vous procurer de nouvelles fonctions, comme l'explique le guide d'utilisation.

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) ou en Amérique latine, [www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio](http://www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio). Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une sauvegarde des données de votre appareil.

**My Nokia**

Sélectionnez **Menu > Applications > Extras > Collection > My Nokia**.

My Nokia est un service gratuit qui vous envoie régulièrement des messages textes contenant des conseils et des astuces concernant votre appareil Nokia. Il vous permet aussi de naviguer le site My Nokia, où vous pourrez trouver des détails au sujet des appareils Nokia et télécharger des tonalités, des images, des jeux et des applications.

Pour utiliser le service My Nokia, celui-ci doit être offert dans votre pays et offert par votre fournisseur de services. Le cas échéant, vous devrez vous inscrire au service pour l'utiliser. Des frais d'appel peuvent s'appliquer lorsque vous envoyez des messages pour vous enregistrer ou pour vous désabonner. Pour connaître les conditions d'utilisation, consultez la documentation fournie avec votre appareil ou visitez le site [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

**Télécharger des fichiers**

Il est possible que vous puissiez télécharger de nouveaux éléments (par exemple, des thèmes) sur votre appareil (service réseau).

**Important :** N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Pour toute question concernant les différents services offerts et les tarifs, adressez-vous à votre fournisseur de services.

**Mettre à jour le micrologiciel à partir d'un ordinateur**

Le logiciel Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un ordinateur compatible, d'une connexion Internet à large bande et d'un câble USB compatible pour relier l'appareil à l'ordinateur.

Pour en savoir davantage et télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ou, au Canada, le [www.nokia.ca/assistance-et-logiciels/logiciels/mises-a-jour-logicielles-du-telephone](http://www.nokia.ca/assistance-et-logiciels/logiciels/mises-a-jour-logicielles-du-telephone).

**Mises à jour sans fil**

Votre fournisseur de services peut mettre le logiciel de votre appareil à jour directement par liaison radio (service réseau). Selon le modèle de votre appareil, il se peut que cette option ne soit pas offerte.

Le téléchargement de mises à jour peut engendrer un important transfert de données (service réseau).

Assurez-vous que la pile de votre appareil est suffisamment chargée avant d'effectuer toute mise à jour.

**Avertissement :**

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil, même pour les appels d'urgence, avant la fin de l'installation et le redémarrage de l'appareil. N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

### Demander une mise à jour logicielle

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Mises à jour du tél.** pour obtenir les mises à jour logicielles disponibles auprès de votre fournisseur de services.
- 2 Sélectionnez **Détails logiciel actuel** pour vérifier la version actuelle du logiciel et vérifier si une mise à jour est nécessaire.
- 3 Sélectionnez **Téléch. logiciel tél.** pour télécharger et installer une mise à jour logicielle. Suivez les instructions.
- 4 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez **Install. mise à jr log.** pour amorcer l'installation.

La mise à jour logicielle peut durer plusieurs minutes. Si un problème survient pendant l'installation, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Restaurer les paramètres d'origine

Pour restaurer les paramètres d'origine de l'appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres > Rest. para. orig.**, puis choisissez parmi les options suivantes :

**Param. seulement** — Pour rétablir tous les paramètres de préférences sans supprimer les données personnelles.

**Tout** — Pour rétablir tous les paramètres de préférences et supprimer les données personnelles telles que les contacts, les messages, les fichiers multimédias et les clés d'activation.

### Personnaliser votre appareil

Configurez votre appareil, personnalisez-le et connectez-le de diverses façons.

#### Paramètres de base

##### Paramètres du téléphone

Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Paramètres langue** — Pour définir la langue de votre appareil, sélectionnez **Langue du téléphone**, puis une langue. Pour définir la langue de votre appareil en fonction des renseignements contenus sur votre carte SIM, sélectionnez **Langue du téléphone > Automatique.**

**État de la mémoire** — Pour afficher l'espace mémoire utilisé.

**Verrouillage auto** — Pour configurer le clavier pour qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un délai prédéfini, lorsque l'appareil est en mode écran de démarrage et qu'aucune fonction n'a été utilisée.

**Garde-touches** — Pour configurer l'appareil pour qu'il exige le code de sécurité avant de déverrouiller le clavier.

**Reconnaissance voc.** — Pour configurer des commandes vocales ou démarrer l'apprentissage de la reconnaissance vocale.

**Demande hors ligne** — Pour configurer l'appareil pour qu'il vous demande si vous désirez utiliser le profil hors ligne lorsque vous l'allumez. Lorsque vous utilisez le profil hors ligne, toutes les connexions radio sont désactivées.

**Mises à jour du tél.** — Pour autoriser les mises à jour logicielles provenant de votre

fournisseur de services (service réseau). Les options offertes peuvent varier.

**Mode de réseau** — Pour utiliser les réseaux GSM et 3G, selon la disponibilité, sélectionnez **Bimode**. Cette option n'est pas disponible durant un appel actif.

**Sélection opérateur** — Pour sélectionner manuellement le réseau à utiliser.

**Activ. textes d'aide** — Pour configurer l'appareil pour qu'il affiche le texte d'aide.

**Tonalité démarrage** — Pour entendre une tonalité lorsque vous allumez l'appareil.

**Trait. par ferm. rabat** — Pour définir le comportement de l'appareil lorsque le rabat est fermé.

**Confirm. actions SIM** — Pour accéder à des services réseau additionnels à partir de votre carte SIM. Selon le type de votre carte SIM, cette option n'est pas nécessairement disponible.

### Paramètres de sécurité

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Sécurité**.

Certains réseaux permettent la composition du numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone même lorsque des fonctions de sécurité qui restreignent les appels sont utilisées (p. ex., la restriction d'appel, les groupes d'utilisateurs fermés et les numéros autorisés). Les fonctions de restriction d'appel et de transfert d'appel ne peuvent être activées simultanément.

Sélectionnez l'une des options suivantes:

**Demande du NIP ou Demande du UNIP** — Configurer l'appareil pour qu'il

vous demande le NIP ou le NIPU chaque fois que vous l'allumez. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du NIP ou du NIPU.

**Restriction d'appel** — Restreindre les appels entrants et les appels effectués à partir de votre appareil (service réseau). Un mot de passe de restriction est nécessaire.

**Composition fixe** — Restreindre vos appels sortants aux numéros de téléphone sélectionnés, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Lorsque la composition fixe est activée, il est impossible d'établir des connexions GPRS, sauf pour l'envoi de messages texte au moyen d'une telle connexion. Dans ce cas, il faut inclure le numéro de téléphone du destinataire et celui du centre de messagerie dans la liste de composition fixe.

**Gr. fermé d'util.** — Définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler (service réseau).

**Niveau de sécurité** — Pour que l'appareil demande le code de sécurité lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée, sélectionnez **Téléphone**.

**Codes d'accès** — Changer le code de sécurité, le NIP, le NIPU, le NIP2 ou le mot de passe de restriction.

**Demande de NIP2** — Configurer l'appareil pour qu'il vous demande le NIP2 pour utiliser une fonction spécifique de l'appareil protégée par le NIP2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du NIP ou du NIPU. Selon le type de votre carte SIM, cette option n'est pas nécessairement disponible. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

**Code utilisé** — Afficher et choisir le type de NIP à utiliser.

**Certificats authentif. ou Certificats utilisateur** — Afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur disponibles sur votre appareil.

**Module de sécurité** — Afficher Détails module sécur., activer **Demande NIP module** ou changer le NIP du module et le NIP de signature.

### Personnaliser votre appareil

Donnez à votre appareil une touche personnelle à l'aide de sonneries, d'arrière-plans d'écran et de thèmes de votre choix. Vous pouvez ajouter des raccourcis pour vos fonctions préférées et joindre des accessoires.

### Profils

Votre appareil offre plusieurs profils, que vous pouvez personnaliser.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Profils**.

Sélectionnez le profil de votre choix et l'une des options suivantes :

**Choisir** — Activez le profil.

**Personnaliser** — Modifier les paramètres de profil.

**Temporaire** — Configurer le profil de façon à ce qu'il soit actif pendant une période donnée. Lorsque le délai expire, le profil précédent ne faisant pas l'objet d'un délai devient actif.

### Thèmes

Les thèmes vous permettent de personnaliser votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes**.

### Sélectionnez un thème

Sélectionnez **Sélectionner thème** > **Thèmes** et un thème.

### Télécharger des thèmes supplémentaires

Sélectionnez **Télécharg. thèmes**.

### Tonalités

Vous pouvez modifier les paramètres de sonnerie du profil actif.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Tonalités**. Vous pouvez trouver les mêmes paramètres dans le menu **Profils**.

### Éclairage

Vous pouvez activer ou désactiver les effets de lumière associés à différentes fonctions de l'appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Éclairage**.

### Affichage

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Affichage**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Papier peint** — Ajouter une image d'arrière-plan à l'écran de démarrage.

**Écran de démarrage** — Activer, organiser et personnaliser l'écran de démarrage.

**Coul. police écr. dém.** — Choisir la couleur du texte de l'écran de démarrage.

**Icônes touche navig.** — Afficher les icônes de la touche de navigation à l'écran de démarrage.

**Détails notifications** — Afficher les détails des appels manqués et des notifications de message.

**Animation du rabat** — Afficher une animation lorsque vous ouvrez ou fermez le rabat.

**Affich. menu princ.** — Choisir la disposition du menu principal.

**Taille de la police** — Définir la taille de la police pour les messages, les contacts et les pages Web.

**Logo d'opérateur** — Afficher le logo du fournisseur actuellement sélectionné.

**Affichage infos cell.** — Afficher l'identité de la cellule, si le réseau offre cette possibilité.

### Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre appareil que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Mes raccourcis**.

### Touches de sélection gauche et droite

Pour changer la fonction associée à la touche de sélection de gauche ou à celle de droite, sélectionnez **Touche sélec. gauche** ou **Touche sélec. droite**, puis la fonction de votre choix.

À l'écran de démarrage, si la touche de sélection gauche correspond à **Aller à**, pour ajouter, retrancher ou réarranger des fonctions, sélectionnez **Aller à > Options > Sélectionner options** ou **Organiser**.

### Autres raccourcis

Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Touche de navigation** — Assigner d'autres fonctions à la touche de navigation à partir d'une liste prédéfinie.

**Tche Écran démarr.** — Sélectionnez le mouvement de la touche de navigation qui sert à activer l'écran de démarrage.

### Attribuer des raccourcis de composition

Créer des raccourcis en attribuant des numéros de téléphone aux touches numériques de 3 à 9.

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts > Appels abrégés**, puis mettez une touche numérique en surbrillance.
- 2 Sélectionnez **Affecter**, ou, si un numéro a déjà été attribué à la touche, sélectionnez **Options > Changer**.
- 3 Entrez un numéro ou recherchez un contact.

### Commandes vocales

Vous pouvez vous servir des commandes vocales pour effectuer des appels, lancer des applications et activer des profils. Les commandes vocales sont fonction de la langue.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone**.



### Régler la langue

Sélectionnez **Paramètres langue > Langue du téléphone** et la langue.

### Adapter le système de reconnaissance vocale à votre voix

Sélectionnez **Reconnaissance voc. > Entraînement vocal**.

### Activer une commande vocale pour une fonction

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Reconnaissance voc. > Commandes vocales**, une caractéristique, puis la fonction. L'icône  indique que la commande vocale est activée. Si  n'est pas affiché, sélectionnez **Ajouter**.

### Écouter une commande vocale activée

Sélectionnez **Lire**.

### Utiliser les commandes vocales

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Composition vocale» à la page 25.](#)

### Renommer ou désactiver une commande vocale

Mettez une fonction en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Modifier ou Supprimer**.

### Activer ou désactiver toutes les commandes vocales

Sélectionnez **Options > Tout ajouter ou Supprimer tout**.

### Connecter

Votre appareil est doté de plusieurs fonctionnalités vous permettant de vous connecter à d'autres appareils pour transmettre et recevoir des données.

### Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil par ondes radio à un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres (32 pieds).

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2,1+ EDR et prend en charge les profils suivants : accès SIM, poussée d'objets, transfert de fichiers, écouteurs, mains libres, accès générique, port série, échange d'objets génériques, distribution audio avancée, télécommande audio et vidéo et distribution audio et vidéo générique. Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leur fabricant respectif.

Les fonctions qui utilisent la connectivité Bluetooth augmentent la charge imposée à la pile et en diminuent la durée.

### Configurer une connexion Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Nom de mon téléph.**, puis entrez un nom pour votre appareil.
- 2 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activer**.  indique que la connectivité Bluetooth est activée.
- 3 Pour connecter votre appareil à un accessoire audio, sélectionnez **Conn. aux acc. audio**, puis l'accessoire.
- 4 Pour établir une liaison entre votre appareil et tout appareil Bluetooth situé à proximité, sélectionnez **Appareils jumelés > Ajouter nouv. app.**
- 5 Mettez un appareil détecté en surbrillance, puis sélectionnez **Ajouter**.

- 6 Convenez d'un code d'authentification (jusqu'à 16 caractères) avec l'utilisateur de l'autre appareil, puis entrez ce code d'authentification sur votre appareil. Pour établir la connexion, entrez le code d'authentification sur l'autre appareil lorsqu'il vous est demandé.

L'utilisation de l'appareil en mode caché est une méthode sécuritaire permettant d'éviter les logiciels destructeurs. N'acceptez aucune connexion Bluetooth dont vous ne connaissez pas la source. Une autre possibilité consiste à désactiver la connectivité Bluetooth du téléphone. Cela n'influera nullement sur les autres fonctionnalités de l'appareil.

### Connecter votre ordinateur à Internet

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur compatible à Internet sans avoir recours au logiciel PC Suite. Votre appareil doit être en mesure de se connecter à Internet (service réseau), et votre ordinateur doit être compatible avec la technologie sans fil Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre appareil peut se connecter à Internet.
- 2 Établissez une liaison entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de la connectivité Bluetooth. Votre appareil ouvre automatiquement une connexion de données par paquets à Internet.

### Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre votre appareil et un ordinateur compatible ou une imprimante compatible avec la technologie PictBridge.

### Sélectionner le mode USB

Pour activer l'appareil en vue d'un transfert de données ou d'une impression d'image, connectez-y le câble de données USB, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

**PC Suite** — Pour utiliser logiciel PC Suite de Nokia sur votre ordinateur.

**Impress. et multim.** — Pour utiliser votre appareil avec une imprimante PictBridge compatible ou avec un ordinateur compatible.

**Stockage de données** — Pour établir une connexion avec un ordinateur sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et utiliser votre appareil pour le stockage de données.

### Pour changer de mode USB

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB**, puis le mode USB de votre choix.

### Connecter un dispositif USB

Vous pouvez connecter un dispositif de stockage USB (par exemple, une mémoire flash) à votre appareil pour parcourir le système de fichiers et transférer des fichiers.

- 1 Connectez un câble adaptateur compatible au port USB de votre appareil.
- 2 Connectez le dispositif de stockage USB au câble adaptateur.
- 3 Sélectionnez **Menu > Bibliothèque**, puis le dispositif USB.

En raison de l'énergie qu'ils requièrent, certains dispositifs de stockage USB ne sont pas pris en charge.

### Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync. et sauveg. > Synchronisation**, puis choisissez parmi les options suivantes :

**Échange téléph.** — Synchroniser ou copier des données entre votre appareil et un autre appareil à l'aide de la technologie Bluetooth.

**Créer sauveg.** — Créer une sauvegarde des données sélectionnées.

**Restaurer sau.** — Sélectionner un fichier de sauvegarde stocké et restaurer des données dans l'appareil. Sélectionnez **Options > Détails** pour obtenir des détails sur le fichier de sauvegarde sélectionné.

**Transf. données** — Synchroniser ou copier des données entre votre appareil et un autre appareil, un ordinateur ou un serveur réseau (service réseau).

### Données par paquets

Le service réseau GPRS (General Packet Radio Service [services généraux de radiocommunication par paquets]) permet aux appareils mobiles d'envoyer et de recevoir des données par l'entremise d'un réseau basé sur le protocole IP.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Données paquets > Connex. données paq..**

Sélectionnez parmi les options suivantes :

**Au besoin** — Établir une connexion de données par paquets uniquement lorsqu'une application en a besoin. La connexion se ferme lorsque vous quittez l'application.

**Connex. continue** — Établir automatiquement une connexion à un

réseau de données par paquets lorsque vous allumez l'appareil.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem en le connectant à un ordinateur compatible. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la documentation de PC Suite de Nokia.

### Services offerts par le fournisseur réseau

Votre fournisseur réseau offre plusieurs services supplémentaires que vous pourriez être intéressé à utiliser. Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour certains de ces services.

### Menu du fournisseur de services

Accéder à un portail offert par votre fournisseur de services. Ce dernier peut mettre ce menu à jour par le biais d'un message de service. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

### Services SIM

Votre carte SIM pourrait fournir des services supplémentaires. Vous ne pouvez accéder à ce menu que s'il est pris en charge par votre carte SIM. Le nom et le contenu du menu varient en fonction des services offerts.

Notez que pour accéder à ces services, vous devrez peut-être envoyer des messages ou effectuer des appels téléphoniques qui vous seront facturés.

### Journal des positions

Le réseau peut vous envoyer une demande de position (service réseau). Pour vous abonner au service et conclure

une entente relative à la transmission de données de positionnement, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Accepter ou refuser une demande de position entrante

Sélectionnez **Accepter** ou **Rejeter**.

### Afficher les dernières demandes de position reçues.

Sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Positionnement**, puis **Journal des positions**.

Si vous ratez la demande, l'appareil l'acceptera ou la refusera automatiquement selon les termes établis avec votre fournisseur de services.

### Messages d'information et messages SIM

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

### Affichage des messages d'information

Sélectionnez **Plus** > **Messages d'info**. Vous pouvez recevoir de votre fournisseur de services des messages portant sur divers sujets (service réseau). Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Affichage de messages SIM

Sélectionnez **Options** > **Messages SIM**. Les messages SIM sont des messages texte qui sont enregistrés sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages de la carte SIM vers la mémoire de l'appareil, mais non l'inverse.

### Paramètres de configuration

Vous pouvez configurer votre appareil avec les paramètres requis pour certains

services. Il se peut que votre fournisseur de services vous envoie ces paramètres sous forme de message de configuration.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Configuration**, puis l'une des options suivantes:

**Param. conf. par déf.** — Afficher les fournisseurs de services enregistrés dans l'appareil et choisir un fournisseur de services par défaut.

**Par déf. ds ttes app.** — Activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

**Point d'accès préféré** — Afficher les points d'accès enregistrés.

**Param. gest. périph.** — Autoriser ou non l'appareil à recevoir des mises à jour logicielles. Cette option n'est pas offerte sur tous les modèles d'appareil.

**Paramètres perso.** — Ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services, et les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Ajouter nouveau**. Sélectionnez le type de service, puis entrez les paramètres requis. Pour activer un compte personnel, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Activer**.

### Gardez le contact

Apprenez comment faire des appels, rédiger du texte, envoyer des messages et utiliser la fonction de courriel de votre appareil.

#### Faire un appel

##### Faire un appel vocal

#### Composer un numéro manuellement

Composez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional, puis appuyez sur la touche de conversation.

Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois sur \* pour entrer le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le 0, le cas échéant) et le numéro de téléphone.

#### Recomposer un numéro

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, à partir de l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de conversation. Sélectionnez un numéro ou un nom, puis appuyez sur la touche de conversation.

#### Appeler un contact

Sélectionnez **Menu > Contacts**, puis **Noms**. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de conversation.

#### Gérer les appels vocaux

Pour traiter les appels au moyen du rabat, sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Rép. à ouvert. rabat**.

#### Répondre à un appel

Appuyez sur la touche de conversation ou ouvrez le rabat.

#### Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche de fin ou fermez le rabat.

#### Mettre la sonnerie en sourdine

Sélectionnez **Silence**.

Lorsque le rabat est fermé, appuyez sur l'une des touches de volume.

#### Refuser un appel entrant

Appuyez sur la touche de fin.

Lorsque le rabat est fermé, appuyez sur l'une des touches de volume et maintenez-la enfoncée.

#### Régler le volume durant un appel

Utiliser les touches de volume.

#### Effectuer un appel vidéo

Pendant un appel vidéo, la séquence vidéo enregistrée avec l'appareil photo à l'avant de votre appareil s'affiche sur l'écran de votre interlocuteur. Pour faire un appel vidéo, vous devez posséder une carte USIM et être connecté à un réseau WCDMA. Pour toute question concernant les services d'appels vidéo offerts et les modalités d'abonnement, communiquez avec votre fournisseur de services. Un appel vidéo entre deux correspondants peut être effectué vers un appareil compatible ou un client RNIS. Il est impossible d'établir un appel vidéo pendant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est en cours.

- 1 Pour débiter un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone, avec l'indicatif régional.

- Maintenez la touche de conversation enfoncée, ou sélectionnez **Options** > **Appel vidéo**.

L'établissement d'un appel vidéo peut prendre un certain temps. Si l'appel échoue, l'appareil vous demande d'essayer de faire plutôt un appel vocal ou d'envoyer un message.

- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

### Raccourcis de composition

Vous pouvez associer des numéros de téléphone aux touches numériques de 3 à 9.

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés**, puis mettez une touche numérique en surbrillance.
- Sélectionnez **Affecter**, ou, si un numéro a déjà été attribué à la touche, sélectionnez **Options** > **Changer**.
- Entrez un numéro ou recherchez un contact.
- Pour activer la composition une touche, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Composition abrégée** > **Activer**

### Utiliser un raccourci de composition

Appuyez sur une touche numérique, puis sur la touche de conversation.

### Utiliser la composition une touche

Maintenez une touche numérique enfoncée.

### Composition vocale

Vous pouvez faire un appel en prononçant le nom du contact tel qu'il est enregistré dans le répertoire Contacts.

Étant donné que les marques vocales varient en fonction de la langue utilisée, avant de vous servir de la composition vocale, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Paramètres langue** > **Langue du téléphone**, puis votre langue.

**Remarque :** L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans toutes les circonstances.

- À l'écran de démarrage, maintenez la touche de sélection droite enfoncée. Une brève tonalité se fait entendre, et **Parlez après la tonalité** s'affiche.
- Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Si la reconnaissance vocale réussit, la liste des correspondances proposées s'affiche. L'appareil lit la commande vocale de la première correspondance de la liste. Si ce n'est pas celle que vous désirez, servez-vous de la touche de navigation pour passer à une autre entrée.

### Options en cours d'appel

Bon nombre des options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau. Pour les détails concernant ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Activer des options en cours d'appel

Sélectionnez **Options**.

Les options de réseau comprennent notamment **Mettre en attente**, **Nouvel**

**appel, Ajouter à conférence, Terminer ts appels**, ainsi que les options suivantes :

**Envoyer DTMF** — Pour envoyer des chaînes de tonalités.

**Permuter** — Pour alterner entre l'appel actif et l'appel en attente.

**Transférer** — Pour établir la communication entre un appel en attente et un appel actif et quitter la conversation.

**Conférence** — Pour organiser une conférence téléphonique.

**Appel privé** — Pour commencer une conversation privée durant une conférence téléphonique.

### Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel il se peut que vous deviez vous abonner. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

#### Appeler votre boîte vocale

Maintenez la touche **1** enfoncée.

#### Modifier votre numéro de boîte vocale

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Plus > Messages vocaux**, puis **Num. boîte vocale**.

### Messages vidéo

La boîte vidéo est un service réseau auquel il peut être nécessaire de s'abonner. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

#### Appeler votre boîte vidéo

Maintenez la touche **2** enfoncée.

#### Modifier votre numéro de boîte vidéo

Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis **Plus > Messages vidéo > Numéro boîte vidéo**.

### Journal des appels

Pour afficher les détails de vos appels, messages, données et synchronisation, sélectionnez **Menu > Journal** et l'élément voulu.

**Remarque :** Le temps exact facturé par votre fournisseur de services pour les appels et les services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement du temps, des taxes ainsi que d'autres facteurs.

### Options d'appel

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel**, puis l'une des options suivantes :

**Renvoi d'appel** — Transférer vos appels entrants (service réseau). Il est possible que vous ne puissiez pas transférer vos appels si certaines fonctions de restriction d'appels sont activées.

**Réponse touches** — Répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche sauf l'interrupteur, les touches de sélection de gauche et de droite ou la touche de fin.

**Recomposition auto** — L'appareil recompose automatiquement le numéro en cas d'échec. L'appareil essaie d'appeler le numéro 10 fois.

**Recomp. vid. en voc.** — En cas d'échec d'un appel vidéo, l'appareil compose automatiquement le même numéro pour faire un appel vocal.

**Clarté de la voix** — Améliorer la clarté de la voix, particulièrement dans les endroits bruyants.

**Composition abrégée** — Appeler les noms et numéros de téléphone attribués aux touches numériques (de 2 à 9) en maintenant la touche numérique correspondante enfoncée.

**Appel en attente** — Le réseau vous avise d'un nouvel appel entrant pendant un appel en cours (service réseau).

**Affich. durée appels** — Afficher la durée de l'appel en cours.

**Résumé après l'appel** — Afficher brièvement la durée approximative de l'appel après chaque appel.

**Envoyer mon identité** — Choisir d'afficher votre numéro de téléphone pour qu'il puisse être vu par les personnes que vous appelez (service réseau). Pour utiliser la valeur du paramètre convenue avec fournisseur de services, sélectionnez **Défini par réseau**.

**Ligne appels sortants** — Sélectionner la ligne téléphonique à utiliser pour faire des appels, si votre carte SIM permet l'utilisation de plusieurs lignes téléphoniques (service réseau).



**Rép. à ouvert. rabat** — Répondre à un appel ou y mettre fin en ouvrant ou en fermant le rabat.

## Texte et messages

Écrire du texte et créer des messages et des notes.

### Écrire du texte

#### Modes d'entrée de texte

Pour entrer du texte (par exemple, lorsque vous rédigez des messages), vous pouvez utiliser le mode d'entrée de texte traditionnel  ou prédictif .

Abc abc et ABC indiquent la casse des caractères. 123 indique le mode numérique.

#### Basculer entre les modes d'entrée de texte

Maintenez la touche **Options** enfoncée. L'entrée de texte en mode prédictif n'est pas offerte pour toutes les langues.

#### Basculer entre majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche #.

#### Basculer entre le mode lettres et le mode chiffres

Maintenez la touche # enfoncée.

#### Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Options** > **Plus** > **Langue d'écriture**.

## Mode d'entrée de texte normal

### Écrire un mot

Appuyez à plusieurs reprises sur une touche numérique de 2 à 9, jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée. Pour entrer une lettre se trouvant sur la même touche, attendez que le curseur s'affiche, puis entrez la lettre voulue.

### Insérer des signes de ponctuation courants

Appuyez à plusieurs reprises sur 1.

### Insérer des caractères spéciaux

Appuyez sur \*, puis sélectionnez un caractère dans la liste.

### Insérer une espace

Appuyez sur **0**.

### Mode d'entrée de texte prédictif

Le mode d'entrée de texte prédictif repose sur un dictionnaire intégré auquel on peut aussi ajouter des mots.

### Écrire un mot

Servez-vous des touches de 2 à 9. N'appuyez qu'une seule fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

### Confirmer un mot

Appuyez sur la droite de la touche de navigation ou sur **0** pour ajouter une espace.

### Sélectionner le mot correct

Si le mot proposé n'est pas correct, appuyez plusieurs fois sur **\***, puis sélectionnez le mot voulu dans la liste.

### Ajouter un terme dans le dictionnaire

Si le caractère ? s'affiche à la suite du mot, cela signifie que le mot que vous avez essayé d'entrer n'est pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot au dictionnaire, sélectionnez **Épeler**. Entrez ensuite le mot à l'aide du mode de texte traditionnel, puis sélectionnez **Enreg..**

### Écrire un mot composé

Écrivez la première partie du mot, puis appuyez sur la droite de la touche de navigation pour le confirmer. Écrivez la suite du mot, puis confirmez-le.

### Messages texte et multimédias

Vous pouvez créer un message et y joindre, par exemple, une photo si vous le désirez. Votre appareil convertit

automatiquement un message texte en message multimédia lorsqu'un fichier y est joint.

### Messages texte

Votre téléphone peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture le nombre de messages utilisés. Les caractères comportant des accents ou d'autres marques et les options requises pour certaines langues prennent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être insérés dans un seul message.

Le nombre de caractères pouvant encore être entrés et le nombre de messages requis pour effectuer l'envoi sont affichés.

Pour envoyer des messages, le numéro du centre de messages doit être mémorisé dans votre appareil. Ce numéro est habituellement défini par défaut au moyen de votre carte SIM.

- 1 Pour définir le numéro manuellement, sélectionnez **Menu > Messagerie et Plus > Param. messages > Messages texte > Centre de messagerie**.
- 2 Entrez le nom et le numéro qui vous ont été fournis par le fournisseur de services.

### Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et des clips audio ou vidéo.

Seuls les téléphones offrant des fonctions de messagerie multimédia compatibles

peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

Prenez note que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias transférés. Si l'image jointe au message dépasse la limite, il est possible que votre appareil diminue sa taille afin que le message puisse être envoyé.

**Important :** Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour de plus amples renseignements sur la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS) et sur les modalités d'abonnement, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Créer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis **Créer message**.
- 2 Rédigez votre message.  
Pour insérer un caractère spécial ou une binette, sélectionnez **Options** > **Insérer un symbole**.  
Pour joindre un objet au message, sélectionnez **Options** > **Insérer un objet**. Le type de message change alors automatiquement à multimédia.
- 3 Pour ajouter des destinataires, sélectionnez **Envoyer à** et un destinataire.  
Pour entrer manuellement un numéro de téléphone ou une adresse de courriel, sélectionnez **Num. ou courriel**. Entrez un numéro de téléphone ou sélectionnez **Courriel**, puis entrez une adresse de courriel.

### 4 Sélectionnez **Envoyer**.

Les messages multimédias sont identifiés par une icône dans le haut de l'écran.

Les frais exigés par les fournisseurs de services peuvent varier en fonction du type de message. Contactez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

### Lire un message et y répondre

**Important :** Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

#### Lire un message reçu

Sélectionnez **Afficher**.

#### Répondre à un message

Sélectionnez **Répondre**.

#### Lire plusieurs messages reçus

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Boîte réception**, puis le message désiré.

### Envoyer et classer des messages

Pour envoyer un message, sélectionnez **Envoyer**.

**Remarque :** L'icône ou l'avis de message envoyé à l'écran ne signifie pas que le destinataire l'a reçu.

Si l'envoi du message est interrompu, l'appareil tente de l'envoyer de nouveau à quelques reprises. Si ces tentatives échouent, le message porte une marque d'échec dans le dossier **Éléments envoyés**.

L'appareil enregistre les messages reçus dans le dossier **Boîte de réception**. Vous

pouvez organiser vos messages dans le dossier **Éléments enregistrés**.

Pour ajouter, renommer ou supprimer un dossier, sélectionnez **Menu > Messagerie et Plus > Archives > Options**.

### Messages flash

Les messages flash sont des messages qui s'affichent automatiquement sur l'écran du destinataire dès la réception.



Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Plus > Autres messages > Message flash**.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Sélectionnez **Envoyer à**, puis un contact.

### Messages audio Xpress de Nokia

La messagerie multimédia (MMS) est une façon pratique de créer et d'envoyer des messages audio.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Plus > Autres messages > Message audio**. L'enregistreur s'ouvre alors.
- 2 Pour enregistrer votre message, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Envoyer à**, puis un contact.

### Paramètres de message

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Plus > Param. mess..**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Paramètres généraux** — Pour enregistrer dans votre appareil une copie des messages que vous envoyez, remplacer les messages les plus anciens envoyés par les plus récents lorsque la mémoire de messages est pleine et configurer d'autres préférences relatives aux messages.

**Messages texte** — Pour permettre les rapports de livraison, configurer des centres de messagerie pour les messages texte et courriels SMS, choisir le type d'affichage des caractères et configurer d'autres préférences relatives aux messages texte.

**Mess. multimédias** — Pour permettre les rapports de livraison, configurer l'apparence des messages multimédias, permettre la réception de messages multimédias et d'annonces et configurer d'autres préférences relatives aux messages multimédias.

**Courriels** — Pour permettre la réception de courriels, définir la taille de l'image dans les courriels et configurer d'autres préférences relatives aux courriels.

**Messages de service** — Pour activer les messages de service et configurer les préférences relatives aux messages de service.

### Courriel et messagerie instantanée

Vous pouvez configurer votre appareil de façon à pouvoir envoyer et recevoir des courriels de votre compte de courriel ou clavarder au sein de votre communauté de messagerie instantanée (MI).

### Courriel Nokia

Accédez à votre compte de courriel avec votre appareil pour lire, rédiger et envoyer des courriels. Cette application de courriel

est différente de la fonction de courriel SMS.

Avant de pouvoir utiliser la fonction de courriel, vous devez détenir un compte de courriel d'un fournisseur de services. Pour vous renseigner sur la disponibilité et obtenir les paramètres exacts, communiquez avec votre fournisseur de service de courriel. Il se peut que vous receviez les paramètres de courriel sous forme de message de configuration.

### Assistant de configuration de courriel

L'assistant de configuration de courriel démarre automatiquement si aucun paramètre de courriel n'a été défini sur l'appareil. Pour ouvrir l'assistant de configuration afin d'ajouter un compte de courriel additionnel, sélectionnez **Menu > Messagerie** et le compte de courriel existant. Sélectionnez **Options > Ajouter boîte lettres**. Vous pouvez également créer gratuitement un nouveau compte de messagerie sur Ovi. Suivez les instructions.

### Écrire et envoyer un courriel

Vous pouvez rédiger votre courriel avant de vous connecter au service de courriel.

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis **Créer message > Courriel**.
- 2 Entrez l'adresse de courriel du destinataire, l'objet, puis rédigez le courriel. Pour joindre un fichier au courriel, sélectionnez **Options > Insérer**.
- 3 Si plus d'un compte de courriel a été défini, choisissez celui que vous désirez utiliser.
- 4 Sélectionnez **Envoyer**.

### Lire un courriel et y répondre

**Important :** Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

#### Télécharger les en-têtes des courriels

Sélectionnez votre compte de courriel.

#### Télécharger un courriel et ses pièces jointes

Sélectionnez un courriel et **Ouvrir** ou **Récup..**

#### Répondre à un courriel ou le transférer

Sélectionnez **Options > Répondre** ou **Transférer**.

#### Mettre fin à la connexion à votre compte de courriel

Sélectionnez **Options > Déconnecter**. La connexion à votre compte de courriel prend automatiquement fin après une certaine période d'inactivité.

### Notifications de nouveau courriel

Votre appareil peut vérifier automatiquement votre compte de courriel à intervalles réguliers et vous avertir de l'arrivée de nouveaux courriels.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis **Plus**.

- 1 Sélectionnez **Param. mess. > Param. courriels > Modifier des boîtes**.
- 2 Sélectionnez votre compte de courriel, **Télécharg. param.**, puis les options suivantes :

**Intervalle mise à jour** — Définir la fréquence à laquelle votre appareil vérifie votre compte de courriel pour voir s'il y a de nouveaux courriels.

**Récupération auto** — Récupérer automatiquement les nouveaux courriels de votre compte.

- 3 Pour activer les notifications de nouveau courriel, sélectionnez **Param. mess. > Param. courriels > Nouv. notif. courriel.**

### MI Nokia

Le service réseau de messagerie instantanée (MI) vous permet d'envoyer des messages texte courts à des utilisateurs en ligne. Vous devez vous abonner à un service et vous inscrire au service de MI que vous désirez utiliser. Pour toute question concernant les disponibilités, les prix et les instructions, communiquez avec votre fournisseur de services. Les menus peuvent varier d'un fournisseur de services de MI à l'autre.

Pour vous connecter au service, sélectionnez **Menu > MI**, puis suivez les instructions.

## Image et vidéo

### Prendre des photos

#### Activer l'appareil photo

Sélectionnez **Menu > Applications > Photo-Vidéo** ou, si vous êtes en mode vidéo, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

#### Zoom avant et arrière

En mode photo, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation, ou utilisez les touches de volume.

#### Prendre une photo

Sélectionnez **Prendre**.

Les photos sont enregistrées dans la Bibliothèque.

#### Activer le flash de l'appareil photo

Pour régler l'appareil afin qu'il utilise automatiquement le flash lorsque les conditions d'éclairage l'exigent, sélectionnez **Options > Flash > Automatique**. Pour régler l'appareil afin qu'il utilise toujours le flash, sélectionnez **Activer flash**.

Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

#### Afficher les photos après la saisie

Sélectionnez **Options > Paramètres > Durée d'aperçu photo**, puis la durée de l'aperçu.

#### Mettre fin manuellement à l'aperçu

Sélectionnez **Précéd.**

Votre appareil permet de prendre des photos d'une résolution de jusqu'à 1 536 x 2 048 pixels.

### Enregistrer des clips vidéo

#### Activer le mode vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications et Caméra vidéo**, ou, en mode image, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

#### Commencer l'enregistrement

Sélectionnez **Enreg..**

#### Interrompre ou reprendre l'enregistrement

Sélectionnez **Pause** ou **Continuer**.

#### Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez **Arrêter**.

Les clips vidéo sont enregistrés dans la Bibliothèque.

### Paramètres d'appareil photo et vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Photo-Vidéo**.

En mode image ou vidéo, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

**Retardateur** — Utiliser le déclencheur à retardement.

**Effets** — Appliquer différents effets (par exemple, des gris ou une fausse couleur) à la photo prise.

**Équilibre des blancs** — Régler l'appareil photo en fonction de la luminosité ambiante.

**Format paysage** ou **Format portrait** — Sélectionner l'orientation de l'appareil photo.

**Paramètres** — Modifier d'autres paramètres d'appareil photo et vidéo et sélectionner l'endroit où enregistrer les images et les clips vidéo.

### Bibliothèque

Vous pouvez gérer des images, des clips vidéo, des fichiers de musique, des thèmes, des graphiques, des sonneries, des enregistrements et des fichiers. Ces fichiers sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire et peuvent être organisés en dossiers.

### Photos

Visualiser des images et des clips vidéo dans l'application Photos.

Sélectionnez **Menu** > **Bibliothèque** > **Photos**.

Sélectionnez l'une des options suivantes:

**Mes photos** — Afficher des images dans une grille de miniatures. Vous pouvez trier des images par date, par nom ou par taille.

**Plan chronolog.** — Afficher les images dans l'ordre qu'elles ont été prises.

**Mes albums** — Organiser des images en albums. Vous pouvez créer, renommer et supprimer des albums. Si vous supprimez un album, les images qui s'y trouvaient ne seront pas supprimées de la mémoire.

### Faire pivoter une image

Sélectionnez **Options** > **Mode paysage** ou **Mode portrait**.

### Visionner un diaporama

Un diaporama utilise les images du dossier ou de l'album sélectionné.

- 1 Sélectionnez **Mes photos**, **Plan chronolog.** ou **Mes albums**.

- 2 Sélectionnez **Options > Diaporama**.
- 3 Sélectionnez **Lancer le diaporama**.

### Modifier des images

Vous pouvez, par exemple, faire pivoter une image, la renverser, la recadrer et en régler la luminosité, le contraste et les couleurs.

- 1 Sélectionnez une image dans Mes photos, Plan chronolog. ou Mes albums.
- 2 Sélectionnez **Options > Modifier la photo**.
- 3 Sélectionnez une option d'édition, puis utilisez la touche de navigation pour modifier les paramètres ou les valeurs.

### Musique et clips vidéo

Votre appareil comporte un lecteur multimédia permettant d'écouter des chansons et de visionner des clips vidéo. Les fichiers audio et vidéo enregistrés dans un dossier de la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire sont automatiquement détectés et ajoutés à la vidéothèque ou à la musicothèque.

Sélectionnez **Menu > Bibliothèque et Musique et vid..**

Sélectionnez l'une des options suivantes:

**Vidéos** — Dresser la liste de tous les clips vidéo disponibles.

**Toutes les chansons** — Dresser la liste de toutes les chansons disponibles. Vous pouvez trier les chansons par artiste, album ou genre, par exemple.

### Gérer des fichiers et des dossiers

Pour gérer des dossiers et des fichiers dans la Bibliothèque, sélectionnez **Menu > Bibliothèque**.

### Afficher la liste des dossiers

Sélectionnez **Tout le contenu**.

### Afficher la liste des fichiers d'un dossier

Sélectionnez un dossier et **Ouvrir**.

### Afficher les dossiers contenus sur la carte mémoire lorsque vous déplacez un fichier

Mettez la carte mémoire en surbrillance, puis appuyez sur la droite de la touche de navigation.

### Imprimer des images

Votre appareil prend en charge la fonction XpressPrint de Nokia, qui vous permet d'imprimer des images en format JPEG.

- 1 Connectez votre appareil à une imprimante compatible à l'aide d'un câble de données USB ou, si l'imprimante prend en charge cette technologie, en utilisant la connectivité Bluetooth.
- 2 Sélectionnez une image dans la Bibliothèque et **Options > Imprimer**.

### Partager des images et des clips vidéo en ligne

Partager des images et des clips vidéo sur le Web par l'intermédiaire de services de partage compatibles.

Pour utiliser le partage en ligne, vous devez vous abonner à un service de partage en ligne (service réseau).

- 1 Sélectionnez **Menu > Bibliothèque > Photos** et un fichier.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoyer > Charger sur Web**.

- 3 Sélectionnez un service de partage en ligne, puis suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi marquer plusieurs images ou clips vidéo et les téléverser ensemble vers le service de partage en ligne.

Vous pouvez voir sur votre appareil les fichiers que vous avez téléversés sur les pages Internet du service de partage en ligne.

Pour de plus amples renseignements sur le partage en ligne et les fournisseurs de services compatibles, consultez les pages d'assistance technique du site Web de Nokia ou le site Web Nokia de votre région.

### Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos fichiers multimédias, tels que clips vidéo, chansons, fichiers audio, images et données de messagerie.

Sélectionnez **Menu > Bibliothèque > Tout le contenu > Carte mémoire**.

Certains des dossiers de la Bibliothèque qui rassemblent du contenu utilisé par votre téléphone (par exemple, Thèmes) peuvent être stockés sur la carte mémoire.

Si votre carte mémoire n'a pas été préformatée, vous devez la formater. Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qu'elle contient sont supprimées de façon définitive.

### Formater la carte mémoire

Sélectionnez **Options > Options carte mém. > Formater carte mém. > Oui**.

Une fois le formatage terminé, entrez un nom pour la carte mémoire.

### Protéger la carte mémoire par mot de passe

Sélectionnez **Options > Options carte mém. > Définir mot de passe**. Le mot de passe est enregistré sur votre appareil; ainsi, vous n'avez à l'entrer que lorsque vous essayez d'utiliser la carte mémoire sur un autre appareil.

### Supprimer le mot de passe de la carte mémoire

Sélectionnez **Options > Options carte mém. > Suppr. mot de passe**.

### Vérifier la mémoire disponible

Sélectionnez **Options > Détails**. La consommation de mémoire par différents groupes de données ainsi que la quantité de mémoire disponible pour installer de nouveaux logiciels sont affichées.

## Divertissement

### Écouter de la musique

Écoutez de la musique avec le lecteur audio ou la radio, et enregistrez des sons et de la parole avec l'enregistreur vocal. Téléchargez de la musique sur Internet ou transférez des fichiers musicaux de votre ordinateur.

### Avertissement :

L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

### Lecteur multimédia

Pour ouvrir le lecteur multimédia, sélectionnez **Menu > Applications > Lecteur multim.**

### Menu Musique

Accédez à votre musique et à vos fichiers vidéo enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire, téléchargez des fichiers musicaux ou des clips vidéo du Web ou visionnez des fichiers vidéo compatibles diffusés en continu d'un serveur réseau (service réseau).

Sélectionnez **Menu > Applications > Lecteur multim.**

### Lire un fichier multimédia

Sélectionnez un fichier dans l'un des dossiers disponibles, puis **Lire**.

### Télécharger des fichiers du Web.

Sélectionnez **Options > Téléchargements** et un site de téléchargement.

### Mettre à jour le contenu de votre discothèque après y avoir ajouté des fichiers

Sélectionnez **Options > Mettre à jour disco..**

### Créer une liste d'écoute

- 1 Sélectionnez **Sélections > Créer liste d'écoute**, puis entrez le nom de la liste d'écoute.
- 2 Ajouter de la musique ou des clips vidéo à partir des listes affichées.
- 3 Pour enregistrer la liste d'écoute, sélectionnez **Terminé**.

### Configurer un service de transmission en continu

Il se peut que votre fournisseur de services vous envoie les paramètres de services de transmission en continu sous forme de message de configuration. Vous pouvez aussi entrer les paramètres manuellement.

- 1 Sélectionnez **Options > Téléchargements > Param. trans. en cont. > Configuration**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services, **Par défaut** ou **Config. personnelle** pour la transmission en continu.
- 3 Sélectionnez **Compte** et un compte de service de transmission en continu dans les paramètres de configuration actifs.

## Lire des chansons

### Fonctionnement du lecteur multimédia

Utilisez la touche de navigation pour appuyer sur les touches virtuelles à l'écran.

### Réglage du volume

Utiliser les touches de volume.

### Commencer la lecture

Sélectionnez ▶.

### Interrompre la lecture

Sélectionnez ||.

### Passer à la chanson suivante.

Sélectionnez ►►.

### Revenir à la chanson précédente

Sélectionnez ◀◀ deux fois.

### Avancer rapidement dans la chanson en cours

Maintenez la touche ►► enfoncée.

### Reculer dans la chanson en cours

Maintenez la touche ◀◀ enfoncée.

### Passer au menu de musique

Sélectionnez ≡.

### Passer à la liste d'écoute courante

Sélectionnez (••).

### Laisser le lecteur multimédia jouer en arrière-plan

Appuyez sur la touche de fin.

### Arrêter le lecteur multimédia

Maintenez la touche de fin enfoncée.

## Modifier l'apparence du lecteur multimédia

Votre appareil offre plusieurs thèmes vous permettant de modifier l'apparence du lecteur multimédia.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lecteur multim.** et **Aller au lect. mult.** > **Options** > **Paramètres** > **Thème lect. multim.**, puis le thème de votre choix.

Les touches virtuelles peuvent varier d'un thème à l'autre.

## Transférer de la musique d'un ordinateur

Vous pouvez transférer de la musique dans votre appareil de l'une des façons suivantes :

- Utilisez Nokia Music pour transférer, extraire, graver et lire de nouvelles pièces musicales sur votre ordinateur et votre appareil cellulaire. Vous pouvez télécharger le logiciel pour PC à l'adresse [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download).
- Utilisez le logiciel PC Suite pour connecter votre appareil à votre ordinateur au moyen de la connectivité Bluetooth ou d'un câble de données USB compatible, puis utilisez l'application Nokia Music Manager. Pour utiliser un câble de données USB, sélectionnez **PC Suite** comme mode de connexion.
- Connectez votre appareil à votre ordinateur au moyen de la connectivité Bluetooth ou d'un câble de données USB compatible, puis copiez des fichiers de musique dans la mémoire de l'appareil. Pour utiliser un câble de données USB,

sélectionnez **Stockage de données** comme mode de connexion.

- Utilisez le lecteur Windows Media. Connectez un câble de données USB compatible, puis sélectionnez **Impress. et multim.** comme mode de connexion.

### Radio

La radio FM utilise une antenne différente de celle de l'antenne de l'appareil sans fil. Vous devez connecter un écouteur ou un accessoire compatible à l'appareil pour que la radio FM fonctionne correctement.

Sélectionnez **Menu > Applications > Radio**.

### Syntoniser des stations de radio

- 1 Pour commencer la recherche, maintenez la gauche ou la droite de la touche de navigation enfoncée. Pour changer la fréquence radio par sauts de 0,05 MHz, appuyez brièvement sur la gauche ou sur la droite de la touche de navigation.
- 2 Pour enregistrer une station dans un emplacement de mémoire, sélectionnez **Options > Enregistrer station**.
- 3 Pour entrer le nom de la station de radio, sélectionnez **Options > Stations > Options > Renommer**.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

**Rech. toutes stations** — Rechercher automatiquement les stations pouvant être syntonisées à l'endroit où vous vous trouvez.

**Régler fréquence** — Entrer la fréquence d'une station de radio.

**Répertoire stations** — Accéder à un site Web offrant une liste de stations de radio.

**Stations** — Afficher la liste des stations mémorisées et renommer ou supprimer des stations.

### Utiliser les touches virtuelles à l'écran

Utilisez la touche de navigation.

### Changer de station

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation, ou appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro de la station dans la liste des stations.

### Réglage du volume

Utiliser les touches de volume.

### Configurer la radio pour qu'elle fonctionne en arrière-plan

Appuyez brièvement sur la touche de fin.

### Fermer la radio

Maintenez la touche de fin enfoncée.

### Paramètres de la radio

Sélectionnez **Menu > Applications > Radio**.

Sélectionnez **Options > Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

**RDS** — Pour afficher l'information du système de radiocommunication de données (RDS), par exemple, le nom de la station syntonisée.

**Fréquence auto** — Pour permettre à l'appareil de passer automatiquement à une fréquence offrant une meilleure réception (disponible lorsque le RDS est activé).

**Lire par** — Pour alterner entre l'écouteur et le haut-parleur.

**Sortie** — Pour alterner entre la sortie stéréo et la sortie mono.

**Thème de la radio** — Pour choisir l'apparence de la radio.

### Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer la voix, des sons ou un appel et conserver les enregistrements dans la Bibliothèque.

Sélectionnez **Menu > Applications > Enregistreur**.

L'enregistreur ne peut pas être utilisé lors d'un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est active.

Pour utiliser les touches graphiques ●, ☐☐ ou ■, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

### Commencer l'enregistrement

Sélectionnez ● ou, durant un appel, sélectionnez **Options > Enregistrer**. Durant l'enregistrement d'un appel, tous les interlocuteurs entendent de faibles bips.

### Interrompre l'enregistrement

Sélectionnez ☐☐.

### Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez ■. L'enregistrement est placé dans le dossier Enregistrements de la Bibliothèque.

Pour faire jouer ou envoyer le dernier enregistrement, pour afficher la liste des enregistrements ou pour choisir la mémoire et le dossier où vous voulez conserver les enregistrements,

sélectionnez **Options** et l'option appropriée.

### Égaliseur

Régler le son du lecteur multimédia.

Sélectionnez **Menu > Applications > Égaliseur**.

### Activer une configuration d'égalisateur prédéfinie

Mettez une configuration d'égalisateur en surbrillance, puis sélectionnez **Activer**.

### Créer une nouvelle configuration d'égalisateur

- 1 Choisissez l'une des deux dernières configurations dans la liste et **Options > Modifier**.
- 2 Utilisez la touche de navigation pour régler les commandes de son.
- 3 Pour enregistrer les paramètres et donner un nom à la configuration, sélectionnez **Enreg. et Options > Renommer**.

### Web

Le navigateur de votre appareil vous permet d'accéder à différents services Internet (service réseau). L'affichage des pages Internet peut varier en raison de la taille de l'écran. Il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les détails des pages Internet.

**Important :** N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Pour toute question concernant les services offerts, les prix et les instructions, communiquez avec votre fournisseur de services.

Vous recevrez peut-être les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration de la part de votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Menu > Web**.

Pour configurer le service, sélectionnez **Paramètres Web > Param. configuration**, puis une configuration et un compte.

### Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu > Web**.

### Ouvrir la page d'accueil

Sélectionnez **Accueil** ou à partir de l'écran de démarrage, maintenez la touche **0** enfoncée.

### Sélectionner un signet

Sélectionnez **Signets**.

### Entrer une adresse Web

Sélectionnez **Aller à l'adresse**, entrez l'adresse, puis sélectionnez **OK**.

### Sélectionner la dernière adresse URL visitée

Sélectionnez **Dern. adr. Web**.

### Effectuer une recherche sur le Web

Si c'est la première fois que vous effectuez une recherche, sélectionnez un fournisseur de service de recherche. Sélectionnez ensuite **Rechercher**, entrez les termes d'interrogation, puis sélectionnez **Rech..**

### Changer le fournisseur de recherche

Sélectionnez **Options > Changer fournisseur**.

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez commencer à en parcourir les pages. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Téléversements Web

Sur la page Web de votre service de partage en ligne, vous pouvez visualiser des images et des clips vidéo téléversés et modifier des paramètres (service réseau).

Sélectionnez **Menu > Web**, puis **Chargem. Web**.

### Ouvrir un service de partage en ligne

Sélectionnez un service de partage en ligne et un lien offert par le service.

### Modifier les paramètres

Lorsqu'un service de partage en ligne est ouvert, sélectionnez **Options > Paramètres**.

### Paramètres du navigateur

Pendant que vous naviguez sur le Web, sélectionnez **Options > Paramètres** et l'une des options suivantes :

**Affichage** — Choisissez la taille de la police, si les images seront affichées ou non et le mode d'affichage du texte.

**Général** — Indiquez le format d'encodage du contenu, si les adresses Web doivent être envoyées en format Unicode (UTF-8) et si vous désirez activer JavaScript<sup>TM</sup>.

Les options offertes peuvent varier.

## Mémoire cache

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Certains renseignements auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Un témoin (ou « cookie ») est un élément d'information qu'un site enregistre dans la mémoire cache de votre appareil. Les témoins sont conservés dans la mémoire cache jusqu'à ce que vous la vidiez.

## Supprimer les fichiers de la mémoire cache

Pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options > Outils > Vider le cache.**

## Autoriser ou interdire les témoins (cookies)

Sélectionnez **Menu > Web, puis Paramètres Web > Sécurité > Cookies.**

## Sécurité de navigation

Des fonctions de sécurité peuvent être requises sur certains sites comme les services bancaires et le magasinage en ligne. Pour ce type de connexion, il vous faut des certificats de sécurité et, probablement, un module de sécurité; il est possible que ces éléments soient offerts avec votre carte SIM. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, ou pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés sur votre

appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres et Sécurité > Module de sécurité, Certificats authentif. ou Certificats utilisateur.**

**Important :** Bien que l'utilisation des certificats réduise considérablement les risques associés aux connexions distantes et à l'installation de logiciels, il importe de les utiliser correctement pour obtenir un niveau de sécurité supérieur. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats adéquats, authentiques ou sécurisés pour assurer une sécurité optimale. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si l'appareil affiche « Certificat expiré » ou « Certificat pas encore valide » alors que le certificat devrait être valide, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure de l'appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, assurez-vous que le propriétaire du certificat est digne de confiance et que le certificat appartient bien au propriétaire indiqué.

## Jeux et applications

Vous pouvez gérer les applications et les jeux de votre appareil. Il se peut que des jeux ou applications soient déjà installés dans votre appareil. Ces fichiers sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire et peuvent être organisés en dossiers.

## Ouvrir une application

Sélectionnez **Menu > Applications > Extras.**

## Pour ouvrir un jeu ou une application

Sélectionnez **Jeux, Collection ou Carte mémoire.**

Mettez un jeu ou une application en surbrillance, puis sélectionnez **Ouvrir**.

### **Pour définir les sons, l'éclairage et les vibrations des jeux**

Sélectionnez **Options > Param. applications**.

### **Télécharger une application**

Votre appareil est compatible avec les applications Java J2ME<sup>MC</sup>. Avant de télécharger une application, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre appareil.

**Important :** N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources fiables, tels que des applications portant l'homologation « Symbian Signed » ou « Java Verified<sup>MC</sup> ».

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications et de nouveaux jeux directement ou à l'aide de votre ordinateur.

### **Téléchargement direct**

Sélectionnez **Menu > Applications > Extras > Options > Téléchargements > Téléch. d'applications** ou **Télécharg. de jeux** pour afficher la liste des signets disponibles.

### **Téléchargement à l'aide de votre ordinateur**

Téléchargez des applications et des jeux sur votre ordinateur, puis utilisez PC Suite pour les installer sur votre appareil.

Pour toute question concernant les différents services offerts et les tarifs, adressez-vous à votre fournisseur de services.

## **Cartes**

L'application Cartes vous permet de consulter les cartes de différents pays et villes, de rechercher des adresses et divers points d'intérêt, de planifier des itinéraires d'un endroit à un autre, de voir votre position actuelle sur la carte si vous disposez d'une connexion GPS et d'enregistrer des emplacements et de les envoyer vers des appareils compatibles. Vous pouvez aussi acheter un service de navigation avec guidage vocal. Ce service n'est pas nécessairement offert dans tous les pays ou dans toutes les régions.

### **À propos de l'application Cartes**

S'il y a des cartes dans l'appareil ou sur une carte mémoire insérée, vous n'aurez pas besoin d'une connexion Internet pour les parcourir. Lorsque vous parcourez une zone non couverte par les cartes déjà téléchargées dans votre appareil, une carte de la zone est téléchargée automatiquement à partir d'Internet. Il se peut que vous soyez invité à sélectionner un point d'accès à utiliser pour la connexion Internet.

Le téléchargement de cartes peut engendrer un important transfert de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour toute question concernant les tarifs liés aux transmissions de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

L'application pour ordinateur Map Loader de Nokia vous permet aussi de télécharger des cartes dans votre appareil. Pour installer l'application Map Loader de Nokia sur un ordinateur compatible, reportez-vous à [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Sélectionnez **Menu > Applications > Cartes**, puis l'une des options suivantes :

**Dernière carte** — Ouvrir la dernière carte affichée.

**Trouver adresse** — Rechercher une adresse précise.

**Emplac. enreg.** — Trouver un endroit que vous avez enregistré sur votre appareil.

**Emplac. récents** — Afficher les emplacements que vous avez consultés.

**Position actuelle** — Afficher votre position actuelle, si une connexion GPS est disponible.

**Planifier itinér.** — Planifier un itinéraire.

**Serv. supplém.** — Acheter une licence pour la navigation.

**Paramètres** — Définir les paramètres.

Jusqu'à un certain point, aucune cartographie numérique n'est totalement précise ou complète. Ne vous fiez jamais uniquement aux cartes que vous téléchargez dans cet appareil.

### Logiciel Map Loader de Nokia

L'application pour ordinateur Map Loader de Nokia vous permet de télécharger des cartes et des fichiers de guidage vocal à partir d'Internet. Vous devez insérer une carte mémoire comportant suffisamment d'espace dans votre appareil. Avant d'utiliser Map Loader de Nokia, vous devez utiliser l'application Cartes et parcourir des cartes au moins une fois, car Map Loader utilise les renseignements figurant dans l'historique de l'application Cartes pour vérifier la version des cartes à télécharger.

Pour installer l'application Map Loader de Nokia, rendez-vous à [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps), puis suivez les instructions.

### Télécharger des cartes avec le logiciel Map Loader de Nokia

- 1 Branchez votre appareil à l'ordinateur avec un câble de données USB compatible ou une connexion Bluetooth. Si vous utilisez un câble de données, sélectionnez PC Suite comme méthode de connexion USB.
- 2 Ouvrez Map Loader sur l'ordinateur.
- 3 Sélectionnez un continent et un pays ou une région.
- 4 Sélectionnez des cartes ou des services, puis téléchargez-les et installez-les dans votre appareil.

Sous l'onglet Service de Map Loader, vous pouvez acheter des licences pour la navigation, de l'information routière et des guides de voyage. Vous pouvez aussi télécharger des cartes.

### À propos du GPS

Le système GPS est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est le seul responsable de sa précision et de sa maintenance. La précision des données de positionnement peut être compromise par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS et peut varier en fonction de la politique du département de la Défense des États-Unis et du Federal Radionavigation Plan en matière de GPS civil. Une erreur de calcul de la part du satellite peut aussi nuire à la précision. Les édifices et les obstacles naturels, tout comme les conditions météorologiques et votre position actuelle, peuvent nuire à la réception et à la qualité des signaux GPS. Il se peut que les signaux GPS ne soient pas captés à l'intérieur des immeubles et sous terre et que leur transmission soit entravée par des éléments tels que le béton et le métal.

La technologie GPS ne doit pas être utilisée pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

La précision de l'odomètre étant limitée, des erreurs d'arrondissement peuvent se produire. La réception et la qualité des signaux GPS peuvent aussi nuire à la précision des calculs.

### Récepteur GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS interne. Pour obtenir le meilleur signal possible des satellites, placez votre appareil de façon à ce qu'il ait une vue non obstruée du ciel.

Vous pouvez utiliser le GPS en conjonction avec l'application Cartes. Déterminez votre emplacement ou calculez des distances et établissez des coordonnées.

### Naviguer vers votre destination



Vous pouvez enrichir l'application Cartes d'un système complet de navigation à utiliser en voiture ou à pied. Une licence de région est requise pour le système complet de navigation. La navigation

automobile offre le guidage vocal complet et des affichages de carte en deux et trois dimensions. La navigation pédestre se limite à une vitesse de 30 km/h et ne fournit pas de guidage vocal. Le service de navigation n'est pas offert dans tous les pays. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site Web Nokia de votre région.

### Acheter une licence pour la navigation

Sélectionnez **Serv. supplém..** La licence est spécifique à une région et ne peut être utilisée que dans la région sélectionnée.

### Naviguer vers une destination

- 1 Sélectionnez **Planifier itinér.** et établissez un itinéraire.
- 2 Sélectionnez **Options > Afficher l'itinéraire > Options > Commencer navig..**
- 3 Acceptez l'avis de non-responsabilité.
- 4 Sélectionnez la langue du guidage vocal, si vous y êtes invité.

Si vous vous écartez de l'itinéraire établi, l'appareil établit automatiquement un nouvel itinéraire.

### Répéter les instructions du guidage vocal

Sélectionnez **Répéter.**

### Couper le son du guidage vocal

Sélectionnez **Options > Activer sourdine.**

### Arrêter la navigation

Sélectionnez **Arrêter.**

### Naviguer à pied

Sélectionnez **Paramètres > Param. d'itinéraires > Sélection itinéraire > À**

**piéd.** Cela optimise les itinéraires que vous créez pour la navigation à pied.

## Classer

Laissez votre téléphone vous aider à organiser votre vie.


### Gérer les contacts

Vous pouvez stocker des noms, des numéros de téléphone et des adresses comme contacts dans l'appareil et sur la carte SIM.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

### Sélectionnez la mémoire à utiliser pour les contacts

La mémoire de l'appareil vous permet d'enregistrer des contacts avec des détails supplémentaires tels que d'autres numéros de téléphone. Vous pouvez également enregistrer une image, une sonnerie personnalisée ou un clip vidéo pour un certain nombre de contacts.

La mémoire de la carte SIM vous permet d'enregistrer des noms, avec un seul numéro de téléphone associé à chacun. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont identifiés par l'icône .

- 1 Sélectionnez **Plus > Paramètres > Mémoire utilisée** pour choisir entre la carte SIM, la mémoire de l'appareil ou les deux pour vos contacts.
- 2 Sélectionnez **Téléphone et SIM** pour récupérer des contacts des deux mémoires. Lorsque vous enregistrez des contacts, ils sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

### Gérer les contacts

#### Rechercher un contact

Sélectionnez **Noms**.

Faites défiler la liste des contacts, ou entrez les premières lettres du nom du contact.

### Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**, puis **Ajouter nouveau**.

### Ajouter et modifier des détails

Sélectionnez **Noms**, un contact, puis **Détails** > **Options** > **Ajouter des détails**.

### Supprimer un détail

Sélectionnez **Noms**, un contact, puis **Détails**. Sélectionnez un détail et **Options** > **Supprimer**.

### Suppression d'un contact

Sélectionnez **Noms**, un contact, puis **Options** > **Supprimer contact**.

### Supprimer tous les contacts

Sélectionnez **Plus** > **Suppr. tous cont.** > **De mémoire téléph.** ou **De la carte SIM**.

## Copier ou déplacer des contacts entre la mémoire de l'appareil et celle de la carte SIM

### Copier des contacts individuels

Sélectionnez **Noms** > **Options** > **Plus** > **Options marquage** > **Marquer**. Marquez les contacts que vous souhaitez copier ou déplacer, puis sélectionnez **Options** > **Copier marqué(s)** ou **Déplacer marqué(s)**.

### Copier tous les contacts

Sélectionnez **Plus** > **Copier contacts** ou **Dépl. contacts**.

## Créer un groupe de contacts

Organiser des contacts en groupes d'appelants ayant des sonneries et des images de groupe distinctes.

- 1 Sélectionnez **Plus** > **Groupes**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Ajouter un groupe** pour créer un nouveau groupe.
- 3 Entrez le nom du groupe, choisissez une sonnerie et une image si vous le désirez, puis sélectionnez **Enreg..**
- 4 Sélectionnez le groupe, puis **Afficher** > **Ajouter** pour ajouter les contacts au groupe.

## Cartes professionnelles

Vous pouvez échanger les coordonnées d'une personne avec un appareil compatible prenant en charge la norme vCard.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**, puis **Noms**.

### Envoyer une carte professionnelle

Sélectionnez un contact, **Options** > **Plus** > **Envoyer carte prof.**, puis le type d'envoi.

### Enregistrer une carte professionnelle reçue

Sélectionnez **Afficher** > **Enreg..**

## Date et heure

### Modifier les paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Date et heure**.

## Changer de fuseau horaire pendant vos déplacements

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Date et heure > Date et heure > Fuseau horaire:**, puis faites défiler les fuseaux horaires vers la gauche ou vers la droite pour choisir celui où vous vous trouvez.

Votre appareil mettra automatiquement à jour la date et l'heure en fonction du fuseau horaire et affichera correctement l'heure de réception des messages texte et multimédias.

Par exemple, GMT -5 correspond au fuseau horaire de New York (É.-U.), 5 heures à l'ouest de Greenwich, à Londres (Royaume-Uni).

## Réveil

Vous pouvez programmer une alarme qui retentira à un moment de votre choix.

### Régler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Réveil**.
- 2 Activez l'alarme, puis entrez l'heure de l'alarme.
- 3 Pour programmer une alarme pour certains jours de la semaine, sélectionnez **Répétition:** > **Activée** et les jours voulus.
- 4 Choisissez la sonnerie de l'alarme. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, connectez l'écouteur à l'appareil.
- 5 Définissez le délai de répétition, puis sélectionnez **Enregist.**

### Arrêter l'alarme

Sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme sonner pendant une minute, ou

si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le délai de répétition défini, puis recommence.

## Agenda

Sélectionnez **Menu > Agenda**.

La journée en cours est encadrée. Si vous avez enregistré des notes pour la journée, la date est affichée en caractères gras.

### Créer une note d'agenda

Mettez la date en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Écrire une note**. Sélectionnez le type de note voulu, puis remplissez les champs.

### Afficher les notes pour la journée

Sélectionnez **Afficher**.

### Afficher une semaine

Sélectionnez **Options > Affichage semaine**.

### Supprimer toutes les notes de l'agenda

Sélectionnez **Options > Supprimer les notes > Toutes les notes**.

### Supprimer automatiquement les anciennes notes au bout d'un certain temps

Sélectionnez **Options > Paramètres > Suppr. auto des notes**.

### Modifier les paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Options > Paramètres**.

## Liste de tâches

Vous pouvez enregistrer une note relativement à une tâche que vous devez accomplir.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Liste des tâches**.

#### Ajouter une note

Si aucune note n'a encore été ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; autrement, sélectionnez **Options** > **Ajouter**. Remplissez les champs nécessaires, puis sélectionnez **Enreg..**

#### Afficher une note

Sélectionnez une note et **Afficher**.

#### Notes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Notes**.

#### Ajouter une note

Si aucune note n'a encore été ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; autrement, sélectionnez **Options** > **Créer une note**. Rédigez la note, puis sélectionnez **Enreg..**

#### Envoyer une note

Sélectionnez **Options** > **Envoyer une note** et le type d'envoi.

#### Logiciel PC Suite de Nokia

Le logiciel PC Suite de Nokia vous permet de gérer votre musique et de synchroniser vos contacts, vos entrées d'agenda, vos notes et vos tâches entre votre appareil et un ordinateur compatible ou un serveur Internet à distance (service réseau). Pour de plus amples renseignements et pour télécharger PC Suite, visitez le site [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Calculatrice

Votre appareil offre une calculatrice standard, une calculatrice scientifique et une calculatrice de prêt.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Calculatrice**.

Sélectionnez **Options** pour choisir le type de calculatrice ou pour afficher les instructions d'utilisation.

La calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée.

#### Compte à rebours

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cpte à rebours**.

#### Minuteur normal

- 1 Sélectionnez **Minuteur normal**, entrez l'heure désirée, puis rédigez une note qui sera affichée à l'expiration du délai.
- 2 Sélectionnez **Démarrer**.

#### Minuteur d'intervalle

Pour utiliser un minuteur d'intervalle jusqu'à concurrence d'un maximum de 10 intervalles, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Minut. d'intervalles**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer minuteur** > **Démarrer**.

Pour choisir la façon dont le minuteur d'intervalle passera à la période suivante, sélectionnez **Paramètres** > **Cont. à période suiv..**

#### Chronomètre

Pour mesurer une durée totale, les temps intermédiaires ou les temps par tour,

utilisez le chronomètre intégré de votre téléphone.

Sélectionnez **Menu > Applications > Chronomètre**, puis choisissez parmi les options suivantes :

**Temps interméd.** — Pour effectuer des relevés de temps intermédiaires. Pour remettre le compte à zéro sans enregistrer le temps, sélectionnez **Options > Remise à zéro**.

**Durée d'un tour** — Pour mesurer des temps de passage.

**Continuer** — Pour afficher en arrière-plan le chronomètre que vous avez réglé.

**Dernier temps** — Pour afficher le dernier chronométrage effectué, si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

**Afficher les temps ou Supprimer temps** — Pour afficher ou supprimer les temps enregistrés.

Pour faire passer le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

## Conseils écologiques



Voici quelques façons de contribuer à la protection de l'environnement.

### Économiser l'énergie

Après avoir rechargé la pile et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise de courant.

Vous n'aurez pas à charger la pile aussi fréquemment si vous faites ce qui suit :

- Fermez et désactivez les applications, les services et les connexions lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si cette option est offerte sur votre appareil, activez le mode d'économie d'énergie après le délai minimal d'inactivité.
- Désactivez les sons non nécessaires, comme les sonneries et les tonalités du clavier.

### Recyclage

La plupart des matériaux utilisés dans les téléphones Nokia sont recyclables. Voyez comment recycler vos produits Nokia à l'adresse [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ou, à partir d'un appareil cellulaire, [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recyclez l'emballage et les guides d'utilisation selon les modalités de recyclage de votre région.

### **Renseignements supplémentaires**

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu numérique peuvent utiliser différentes technologies de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, dont les droits d'auteur. Cet appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par GDN. Cet appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, transfert de clé OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. La révocation n'a toutefois aucune incidence sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde du fichier et de sa licence, servez-vous de la fonction de sauvegarde du logiciel PC Suite de Nokia.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les licences nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers protégés par GDN une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des licences au cas où les fichiers de votre appareil se corrompraient.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certaines licences sont liées à une carte SIM en particulier. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder au contenu protégé que si la carte en question est insérée dans l'appareil.

## Accessoires

### Avertissement :

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse. Plus particulièrement, l'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres risques.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez les cordons d'alimentation des appareils en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

## Pile

### Renseignements concernant la pile et les chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile BL-4S. Il se peut que Nokia offre différents modèles de pile pour cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-8/AC-15. Le numéro du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Procédez de recharge appropriée. Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne provoquez pas de court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de recharge dans votre

poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Mise au rebut. Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Fuites. Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.

Dommages. Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un incendie, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, particulièrement sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

### Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les d'un détaillant ou centre de service Nokia autorisé et inspectez l'étiquette hologramme tel que décrit ci-après.

### Hologramme d'authentification

- 1 Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo des accessoires d'origine de Nokia.



- 2 Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.



Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite ou si vous n'êtes pas en mesure d'en confirmer l'authenticité au moyen de l'hologramme de l'étiquette, ne l'utilisez pas. Apportez-la plutôt au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche.

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous au livret sur la garantie inclus dans l'emballage de votre appareil Nokia.

### Soins à apporter à votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud ou très froid. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique. Lorsque l'appareil revient à sa température normale de fonctionnement après avoir été exposé au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil. Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ou des modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.
- Assurez-vous de faire des copies de sauvegarde de vos données importantes, par exemple vos contacts et vos notes d'agenda.
- De temps à autre, pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.

Ces suggestions s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire.

### Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) ou [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Renseignements supplémentaires concernant la sécurité

La surface de cet appareil ne contient aucun nickel.

### Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

### Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 cm (5/8 po) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Suivez les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

### Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des appareils sensibles aux radiofréquences externes.

### Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention des porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

### Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives.

### Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les

sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.

### Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a un risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a un risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

### Appels d'urgence

**Important :** Cet appareil fonctionne au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels par Internet (aussi appelés « appels Internet »), activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Si ces fonctions sont toutes deux activées, votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un

appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Selon votre type de service, il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
  - Insérer une carte SIM, si votre appareil en exige une.
  - Désactiver certaines restrictions d'appel qui pourraient être actives dans votre appareil.
  - Changer votre profil de mode vol ou hors ligne à un profil actif.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
- 3 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4 Appuyez sur la touche de conversation.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Votre téléphone cellulaire peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant que le personnel de sécurité ne vous dise de le faire.

### Renseignements sur la certification (SAR)

**Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, *specific absorption rate*, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau SAR réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car celui-ci n'utilise que la

puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0,95 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,28 W/kg et au niveau du corps, de 0,57 W/kg.

**Index****Symboles/chiffres**

3G 17

**A**

agenda 47

allumer ou éteindre l'appareil 11

appareil photo 32

appel 24

appel en attente 27

application d'aide 17

applications 41

**B**

bips et sonneries 18

Bluetooth 20

**C**

calculatrice 48

carte mémoire 6

carte SIM 5, 13, 22

Cartes 42

cartes 42, 43, 44

cartes professionnelles 46

chronomètre 48

clarté de la voix 26

code de sécurité 10

codes d'accès 10

commandes vocales 19

composer 24

composition 24

composition 1 touche 19, 25, 27

composition vocale 25

conférence vidéo 24

configuration 23

connexion câble USB 8

connexion de données par paquets 22

connexion par câble 21

connexion par câble USB 21

connexion USB 21

contacts 45

courriel 30, 31

**D**

date et heure 46

défilement 13

données d'emplacement 22

dragonne 8

droits numériques 51

durée appel en cours 27

**E**

éclairage 18

écouteurs 8

écran de démarrage 12, 18

écrire du texte 27

égalisateur 39

enregistreur vocal 39

entrée de texte 27, 28

envoyer un message 29

**G**

gestion de fichiers 34

GPRS (services généraux de

radiocommunication par paquets) 22

GPS (système de positionnement

mondial) 43, 44

**H**

haut-parleur 25

heure et date 46

**I**

identité de l'appelant 27

images 32, 33

imprimer 34

indicateur d'intensité du signal 11

indicateur de niveau de charge de la

pile 11

indicateurs 12

indicateurs d'état 11

information sur le service à la clientèle de Nokia	14	NIP	10
Internet	39	notes	48
		numéro du centre de messages	28

**J**

jeux	41
journal des appels	26
journal des positions	22

**L**

lecteur audio	36, 37
lecteur de musique	37
lecteur multimédia	34, 36, 37
liste de tâches	47
logiciel Map Loader de Nokia	43

**M**

mains libres	25
mémoire	35
mémoire cache	41
menu d'opérateur	22
messages	29
messages audio	30
messages d'information	23
messages flash	30
messages SIM	23
messages texte	28
messages vidéo	26
MI (messagerie instantanée)	32
misés à jour	15
misés à jour du micrologiciel	15
misés à jour logicielles	15, 17
modem	22
module de sécurité	10
mot de passe de restriction	10
msg vocaux	26
musique	37
My Nokia	15

**N**

navigateur	39, 40
navigation	13

**P**

papier peint	18
paramètres app. photo	33
paramètres d'affichage	18, 40
paramètres d'écran	18
paramètres d'origine, restaurer	16
paramètres de langue	16
paramètres de sécurité	17
paramètres des messages	30
paramètres du navigateur	40
partage, en ligne	34, 40
PC Suite	48
photos	32
PictBridge	21
pile	5, 7
profil hors ligne	13, 14, 16
profils	18
PUK	10

**R**

raccourcis	12, 19
raccourcis de composition	19, 25
radio	38
recomposer	24, 26
rejeter des appels	24
renvoi d'appels	26
répertoire de contacts	45
répondre à des appels	24
réponse toutes touches	26
ressources d'assistance	14
restaurer des données	22
restaurer les paramètres	16

**S**

sauvegarder des données	22
sécurité du navigateur	41
service de partage en ligne	40
services de clavardage (MI)	32

synchronisation 22

**T**

téléchargements 15

témoins (cookies) 41

thèmes 18

tonalités 17

touches 5, 19

transfert, fichiers 37

**V**

verrouillage clavier 13

verrouillage du clavier 13, 16

vidéo 33

**W**

Web 39

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit RM-509 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity).

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging et Navi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Certaines parties de l'application Cartes de Nokia sont protégées par droits d'auteur ©1996-2009. The FreeType Project. Tous droits réservés.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java et tous les noms des marques Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit fait l'objet d'une licence MPEG-4 Visual (i) pour un usage personnel et non commercial en relation avec l'information encodée conformément au standard MPEG-4 Visual par un consommateur, pour une utilisation personnelle et non commerciale, et (ii) pour un usage avec

Des produits MPEG-4 vidéo fournis par un prestataire détenteur d'une licence. Aucune licence n'est accordée pour toute autre utilisation ni ne devrait être interprétée à de telles fins. Des renseignements supplémentaires, notamment des renseignements portant sur les utilisations promotionnelles, internes et commerciales, sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC. Sur le Web : <http://www.mpegla.com>.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier selon les régions. Pour toute question à ce sujet ou concernant la langue des produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Nokia. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

## AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, communiquez avec un centre de service de votre région. Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Numéro de modèle : 3710a-1

Version 1 FR-CA