

# Guide de l'utilisateur du GS500gX

Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.



P/N: MSAB0048202 (1.0) G

## Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser et cliquer sur tout élément désiré dans tous les types d'écran d'accueil.

**Actif**

**Écran d'accueil de gadget** – Lorsque vous appuyez sur dans le coin supérieur gauche de l'écran, le volet des gadgets mobiles apparaît. Lorsque vous enregistrez un gadget en le faisant glisser, celui-ci est créé à l'emplacement où vous l'avez déposé.

**Actif**

**Écran d'accueil de composition abrégée** – Lorsque vous appuyez sur , la liste de composition abrégée apparaît. Vous pouvez faire un appel, envoyer un message ou modifier un contact directement à partir de cet écran.

**CONSEIL!** L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

**Actif**

**Écran d'accueil de Livesquare** – Dans l'écran Livesquare, vous pouvez facilement faire un appel et envoyer un message au numéro qui a été attribué à un avatar. Pour utiliser la fonction d'appels, de messages ou de contacts, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de la touche raccourci que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire glisser tous les avatars par groupes de six, et même leur envoyer le même message simultanément.

**Actif**

**Écran d'accueil de flux Facebook** – Dans l'écran Livesquare, vous pouvez facilement faire un appel et envoyer un message au numéro qui a été attribué à un avatar. Pour utiliser la fonction d'appels, de messages ou de contacts, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de la touche raccourci que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire glisser tous les avatars par groupes de six, et même leur envoyer le même message simultanément.

## Facebook (suite des services SNS)

**Accueil** : Ouvrez une session pour consulter les mises à jour du statut de vos amis. Entrez vos commentaires sur leur nouveau statut ou consultez le statut d'autres amis.

**Profil** : Vous pouvez sélectionner les mises à jour du mur et du statut, et définir votre statut actuel. Consultez vos infos détaillées et chargez des photos en appuyant sur Album > Envoyer photo.

**Amis** : Pour rechercher vos amis dans Facebook, appuyez sur Rechercher.

**Message** : Vous pouvez voir le contenu des dossiers Boîte de réception et Envoyés, et rédiger un message SN.

**CONSEIL!** Utilisation du gadget de flux Facebook Faites glisser le gadget depuis son emplacement et appuyez sur **OK**.

Si le gadget Facebook a été ajouté sur l'écran d'accueil, il vous montre les trois derniers flux de votre site SN. Vous pouvez aussi accéder directement à Facebook en appuyant sur le gadget.

## Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît et Le nom du fichier image est affiché dans le coin gauche avec quatre touches de commande.

- Appuyez sur cette touche pour envoyer votre photo sous forme de message, par courriel, avec Bluetooth ou sur Blogger.
- Appuyez sur cette touche pour définir une image d'écran d'accueil, de contact, de démarrage ou de fermeture.
- Appuyez sur cette touche pour modifier la photo.
- Appuyez sur cette touche pour renommer la photo.
- Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

- Appuyez sur cette touche pour supprimer l'image.
- Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.
- Appuyez sur cette touche pour afficher la Galerie des photos que vous avez enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur pour accéder aux options avancées.

## Messages

Votre téléphone GS500gX combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message

1. Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Messages**, puis sur **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message.
2. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter, entre autres, une image, une vidéo, un son ou un modèle.
3. Appuyez sur **Destinataires** au bas de l'écran pour entrer les destinataires. Entrez ensuite le numéro ou appuyez sur pour sélectionner un contact. Vous pouvez même ajouter plusieurs contacts.
4. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

**AVERTISSEMENT** : Si un fichier image, vidéo ou son a été ajouté à un SMS, il sera automatiquement converti en message MMS et des frais vous seront facturés en conséquence.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

## Caméra vidéo

### Prise d'une vidéo rapide

1. Appuyez sur la touche d'appareil photo, sur le côté droit du téléphone, pendant quelques secondes.
- CONSEIL!** Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.
2. Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
3. Appuyez une fois sur la touche d'appareil photo du téléphone pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
4. L'indication **REC.** (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie en bas de l'écran indique la durée de votre vidéo.

## Installation de la carte SIM et de la batterie du combiné


### Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM enfichable contenant les détails relatifs à votre abonnement, comme votre code PIN, les services facultatifs disponibles et bien d'autres options.

**Important!** La carte SIM enfichable et ses contacts peuvent être facilement endommagés si égratignés ou pliés. Faites attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Conservez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.

### Illustrations

Vous devez toujours mettre l'appareil hors tension et déconnecter le chargeur avant de retirer la batterie.

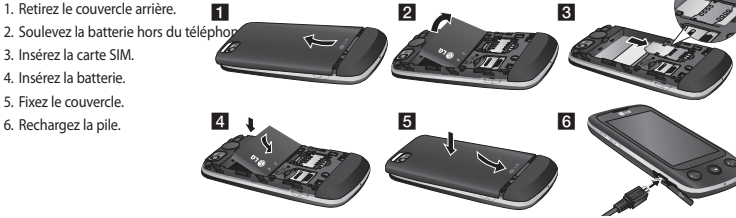

## Appels

### Établissement d'un appel

1. Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2. Entrez le numéro de téléphone au clavier.
3. Appuyez sur pour effectuer l'appel.
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

**CONSEIL!** Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez la touche enfoncée. Appuyez sur la touche de mise en marche pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'appuyer accidentellement sur des touches.

### Établissement d'un appel à partir du répertoire

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir le dossier Contacts.
2. Appuyez sur la boîte du champ du nom en haut de l'écran et entrez à l'aide du clavier les premières lettres du contact que vous désirez appeler.
3. Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler à côté du contact que vous voulez appeler. S'il y a plusieurs numéros

pour ce contact, l'appareil composera le numéro par défaut.

4. Ou alors, vous pouvez appuyer sur le nom du contact et sélectionner le numéro désiré, si plusieurs numéros sont associés à ce contact. Vous pouvez également appuyer sur pour composer le numéro par défaut.

### Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche intelligente pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, déverrouillez le téléphone et appuyez sur . Cette fonction est très utile si, par exemple, vous avez oublié de régler votre profil à Sourdine pour une réunion. Appuyez sur si vous ne voulez pas prendre un appel entrant.

### Modification des réglages d'appels les plus courants

1. Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
2. Faites défiler l'écran puis appuyez sur **Paramètres communs**.

## Configuration du courriel

Appuyez sur **Courriel** dans l'onglet COMMUNICATION. Si le compte de courriel n'est pas encore configuré, lancez l'Assistant de configuration de courriel. Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui ont été entrés automatiquement au moment de la création du compte.

### Modification des paramètres de courriel

1. Appuyez sur **Courriel** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
2. Appuyez sur et sélectionnez **Paramètres de courriel**.

**Modification des paramètres de message texte** Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**.

**Centre SMS** – Entrez les détails relatifs à votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** – Glissez le bouton vers la gauche pour recevoir une confirmation que vos messages ont été livrés.

**Durée de validité** – Pour choisir la durée de conservation de vos messages dans le centre de messagerie.

enregistrée.

Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des photos et vidéos que vous avez enregistrées.

## Vos photos et vidéos


### Affichage de vos photos et vidéos

1. Appuyez sur à l'écran d'aperçu du mode appareil photo.
2. Votre galerie apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.

### Modification de vos photos

1. Ouvrez les photos que vous désirez modifier et appuyez sur pour afficher les options.
2. Appuyez sur les icônes pour modifier une photo :
  - Permet de déplacer votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.
  - Permet de faire un dessin à main levée sur la photo.
  - Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.

## Composants du téléphone

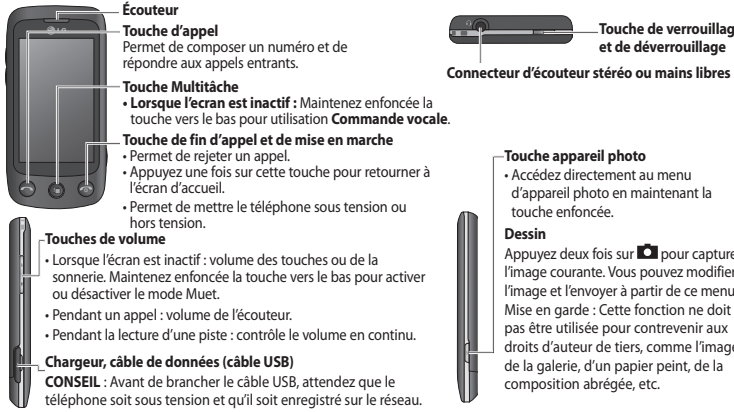

## Contacts

### Recherche d'un contact

1. Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts**
2. Appuyez sur **Recher**.
3. Une liste de contacts apparaît. En tapant la première lettre du nom d'un contact dans le champ du nom, le menu de cette partie alphabétique de la liste apparaît.

### Ajout d'un contact

1. Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter contact**.
2. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le contact (**téléphone** ou **carte SIM**).
3. Entrez votre prénom et votre nom de famille.
4. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq numéros différents par contact.
5. Ajoutez des adresses de courriel, si désiré. Vous pouvez entrer jusqu'à deux adresses différentes par contact.

**Types de message** – Permet de convertir votre texte en message **texte, vocal, télécopie, X.400** ou **courriel**.

**Codage des caractères** – Permet de choisir la façon dont les caractères sont encodés. Le codage choisi peut augmenter la taille des messages et, par conséquent, les frais de transmission des données.

**Envoyer txt long par** – Envoyez vos messages longs en choisissant le mode **Plusieurs SMS** ou **MMS**.

### Modification des paramètres de message multimédia

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages**. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Paramètres** et **MMS**.

**Mode Récupération** – Sélectionnez **Réseau local** ou **Réseau itinérance**. Si vous sélectionnez ensuite **Manuelle**, vous ne recevrez que des avis de message multimédia (MMS) et vous pourrez alors décider de les télécharger au complet.

**Accusé de réception** – Pour demander ou autoriser un accusé de réception.

**Confirm. lecture** – Pour demander ou autoriser une confirmation de lecture.

**Priorité** – Pour choisir le niveau de priorité de votre message MMS.

Permet d'ajouter du texte à une photo.

Décorez votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons et couleurs proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.

Permet d'effacer les dessins que vous avez réalisés. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme à effacer.

Appuyez sur cette touche pour retourner à la galerie.

Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez **pour enregistrer** les changements en écrasant le **Fichier d'origine**, ou en créant un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

Annulez la dernière modification ou le dernier effet que vous avez ajouté à une photo.

Appuyez sur cette touche pour accéder à d'autres effets comme la fonction Rotation.

Appuyez sur cette touche pour ouvrir les options du filtre.

Vous pouvez modifier la photo que vous avez sélectionnée.

6. Associez le contact à un ou plusieurs groupes.
7. Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le contact.

### Modification des paramètres de vos contacts

Vous pouvez modifier les paramètres de vos contacts en fonction de vos préférences.

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts** puis sur **Paramètres**.

### Services de réseaux sociaux (SNS)

Votre GS500gX est doté de la fonction SNS, qui permet d'utiliser et de gérer votre réseau social.

**REMARQUE** : Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous accédez à des services en ligne ou que vous les utilisez. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Appuyez sur le menu **Réseau social** et sélectionnez un site.

**CONSEIL!** Facebook est une application native facile d'accès qui est préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

**Durée de validité** – Permet de choisir la durée de conservation de votre message dans le centre de messagerie.

**Durée diapositive** – Permet de choisir la durée pendant laquelle les diapositives sont affichées à l'écran.

**Mode de création** – Permet de choisir son mode de création de message.

**Heure de livraison** – Permet de déterminer un délai avant qu'un message soit livré.

**Centre MMS** – Choisissez un centre MMS dans la liste ou ajoutez un nouveau centre.

## Appareil photo

### Prise de photo rapide

1. Maintenez la touche enfoncée, sur la droite du téléphone.
2. Lorsque l'appareil a effectué sa mise au point, appuyez sur au centre-droit de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez aussi appuyer fermement sur la touche sur le côté du téléphone.

**CONSEIL!** Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.

## Musique

Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur et sélectionnez **Msq.** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers : **Récemment jouées** – Lit les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes** – Contient toutes les chansons de votre téléphone à l'exception des chansons par défaut qui ont été préchargées.

**Artistes** – Permet de naviguer dans votre collection de musique par artiste.

**Albums** – Permet de naviguer dans votre collection de musique par album.

**Genres** – Permet de naviguer dans votre collection de musique par genre.

**Listes d'écoute** – Contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Ringtone creator** – Vous pouvez modifier la chanson et l'enregistrer en vue de l'utiliser comme sonnerie. Cette fonction est accessible dans à partir de l'option Profil dans le menu Paramètres.

**Lecture aléatoire** – Permet de lire vos pistes dans un ordre aléatoire.

